SAMSUNG

YP-U2R

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj dokładnie niniejsza instrukcję, aby zapewnić właściwe używanie produktu i unikanie niebezpieczeństw i uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących produktu może spowodować poważne zranienie.

Używanie produktu

Niewłaściwe używanie może skutkować wybuchnięciem, pożarem lub porażeniem elektrycznym.

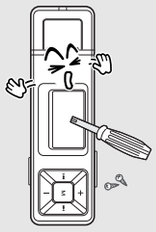

Nie podejmuj prób demontażu, napraw i samodzielnych modyfikacji.

Nie dopuszczaj do zamoknięcia produktu lub upuszczenia do wody.
Jeżeli produkt zamoknie, nie włączaj zasilania. Skontaktuj się z punktem serwisowym.

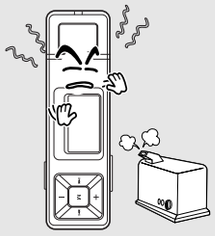

Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych, zakurzonych lub zadymionych miejscach, może dojść do pożaru lub porażenia elektrycznego.

Nie wystawiaj urządzenia na temperatury powyżej 35°C (jak sauna lub wnętrze zaparkowanego samochodu).
Latem wewnątrz samochodów temperatura wzrasta do 80°C.

Ochrona słuchu

Długotrwałe używanie słuchawek może spowodować poważne uszkodzenie słuchu.
Długotrwałe słuchanie dźwięków o natężeniu powyżej 85 dB ma szkodliwy wpływa na słuch. Im głośniejszy dźwięk, tym poważniejsze uszkodzenie słuchu (zwykła rozmowa odbywa się z głośnością 50 do 60 dB, a hałas ruchu ulicznego to około 80 dB). Poważnie zalecamy ustawienie głośności na średnim poziomie (średni poziom głośności to zwykle mniej, niż 2/3 maksimum).

Jeżeli usłyszysz dzwonienie w uchu (uszach) podczas słuchania, ścisz dźwięk lub przestań używać urządzenia.

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze, kierowania samochodem lub motocyklem.
Używanie słuchawek dousznych podczas prowadzenia pojazdu może zakończyć się poważnym wypadkiem. Co więcej, w niektórych regionach świata jest to zakazane prawem. Słuchanie muzyki podczas poruszania się po ulicach, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach może spowodować wypadek.

Dla własnego bezpieczeństwa nie dopuszczaj do zaczepienia kabla słuchawkowego ręką lub otaczające przedmioty podczas treningu lub chodzenia.

UWAGA Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących produktu może spowodować poważne zranienie.

Używanie produktu

Zachowaj ostrożność, aby uniknąć wadliwego działania i uszkodzenia mechanicznego.

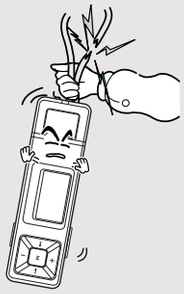

Staraj się nie dopuszczać do wywierania nadmiernego nacisku na urządzenie podczas noszenia go na szyi.

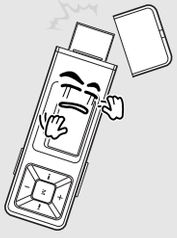

Zachowaj ostrożność w czasie zdejmowania osłony wtyczki USB. Ostro zakończona wtyczka gniazda USB może zranić.

Przechowywanie ważnych danych

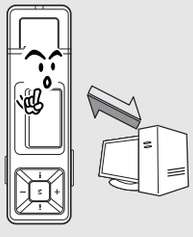

Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych ważnych danych.
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż nie ponosimy odpowiedzialności za straty danych spowodowane nieprawidłowym działaniem, naprawami i innymi przyczynami.

Unikanie wadliwego działania

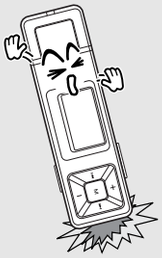

Nie wywieraj dużego nacisku na urządzenie i nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.

Nie dopuszczaj do dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.

Nie dopuszczaj do zachlapania produktu. Nie stosuj do czyszczenia substancji chemicznych, jak benzen lub rozcieńczalnik.
(może to spowodować pożar, porażenie elektryczne lub zniekształcenie powierzchni obudowy)

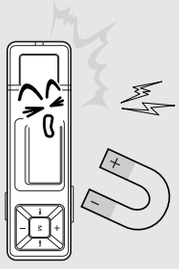

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne, ponieważ może dojść do wadliwego działania.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa 2
Spis treści 4

Rozdział 1 | Przygotowanie

Sprawdzenie stanu produktu i akcesoriów.....7
Sprawdzenie akcesoriów.....7
Części składowe.....8
Wskazania wyświetlacza ekranowego 10
Funkcje przycisków.....11
Ładowanie baterii 12
Używanie podstawowe 13

Rozdział 2 | Importowanie muzyki

Importowanie plików muzycznych.....18
Przesyłanie plików muzycznych 18
Instalacja programu Media Studio.....19
Podłączanie do komputera PC.....21
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio.....22
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio w trybie Autoscan 24
Przesyłanie plików w programie Media Studio.....26
Używanie urządzenia jako dysku wymiennego.....28
Odłączanie odtwarzacza od komputera 29

Rozdział 3 | Słuchanie muzyki/ Radio FM

Słuchanie muzyki.....31
Słuchanie muzyki.....31
Odtwarzanie Playlisty 34
Funkcja przycisku użytkownika 36
Słuchanie audycji radiowych FM 39
Słuchanie audycji radiowych FM 39
Wyszukiwanie częstotliwości radiowych....40
Ustawienie częstotliwości radiowej.....41
Usuwanie programów radiowych.....44
Ustawienia radio FM.....45
Nagrywanie 48
Dyktafon.....48

Rozdział 4 | Ustawienia

Ustawienia.....50
Ustawienia muzyki.....50
Ustawienia czasu.....52
Ustawienia wyświetlacza.....53
Ustawienia języka.....54
Ustawienia systemu.....55

Rozdział 5 | Rozwiązywanie problemów

Zerowanie ustawień systemu 59
Rozwiązywanie problemów 60

Rozdział 6 | Dodatek

Drzewo MENU.....64
Manualna instalacja sterownika USB...65
Dane techniczne produktu.....68
Licencja.....69

Rozdział 1 | Przygotowanie

Sprawdzenie stanu produktu i akcesoriów 7
- Sprawdzenie akcesoriów 7
- Części składowe 8
- Wskazania wyświetlacza ekranowego 10
- Funkcje przycisków 11

Ładowanie baterii 12

Używanie podstawowe 13

Sprawdzenie akcesoriów

Poniższe rysunki pokazują zawartość opakowania i mogą się nieco różnić od faktycznego wyglądu produktu.

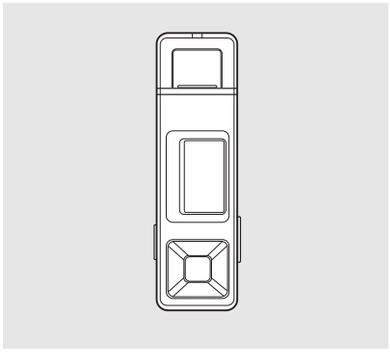

Odtwarzacz

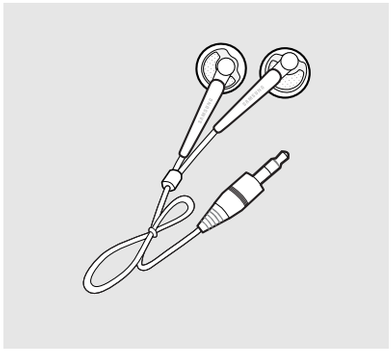

Słuchawki douszne

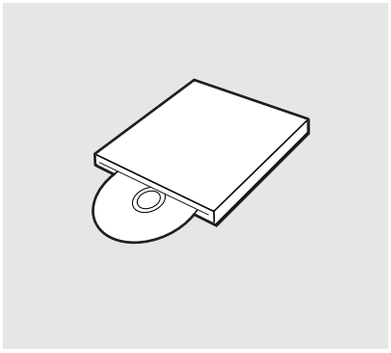

Płyta instalacyjna CD

- Projekty akcesoriów są przedmiotem ciągłego ulepszania i mogą być zmienione bez uprzedzania.

Części składowe

Przód, prawa strona i góra

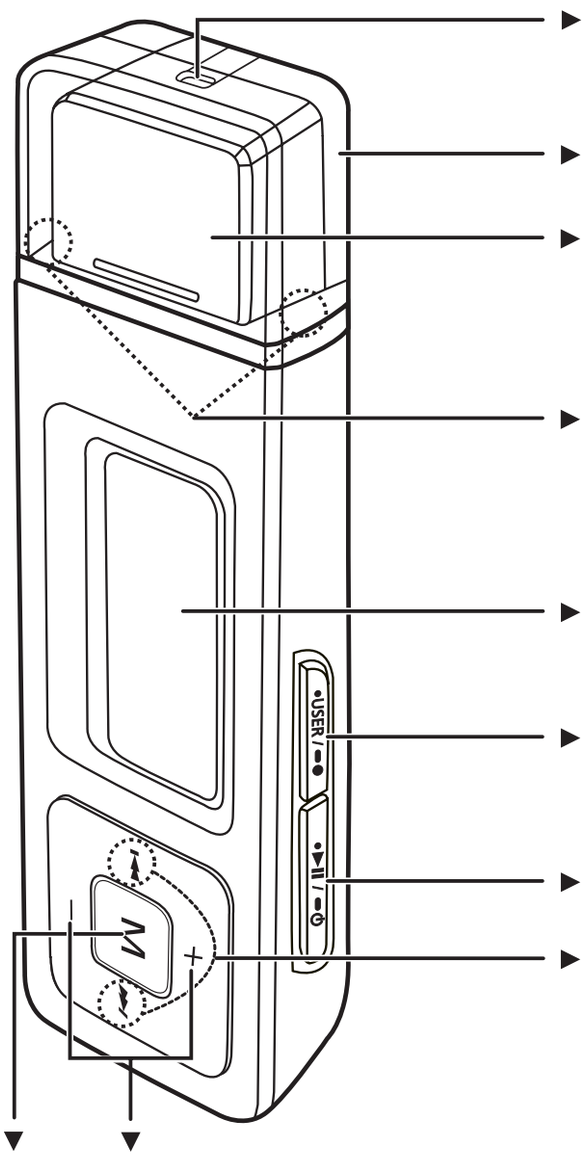

Otwór paska na szyję

Pokrywa wtyczki USB

Wtyczka USB

Dioda LED

Wyświetlacz

Przycisk Użytkownika/ Nagrywania (USER/ REC)

Przycisk Zasilanie i Odtwarzanie/ Pauza

Przycisk Pomijania utworów/ Szybkiego wyszukiwania

Przycisk MENU/ Wyboru (M)

Przycisk poziomu głośności

Spód

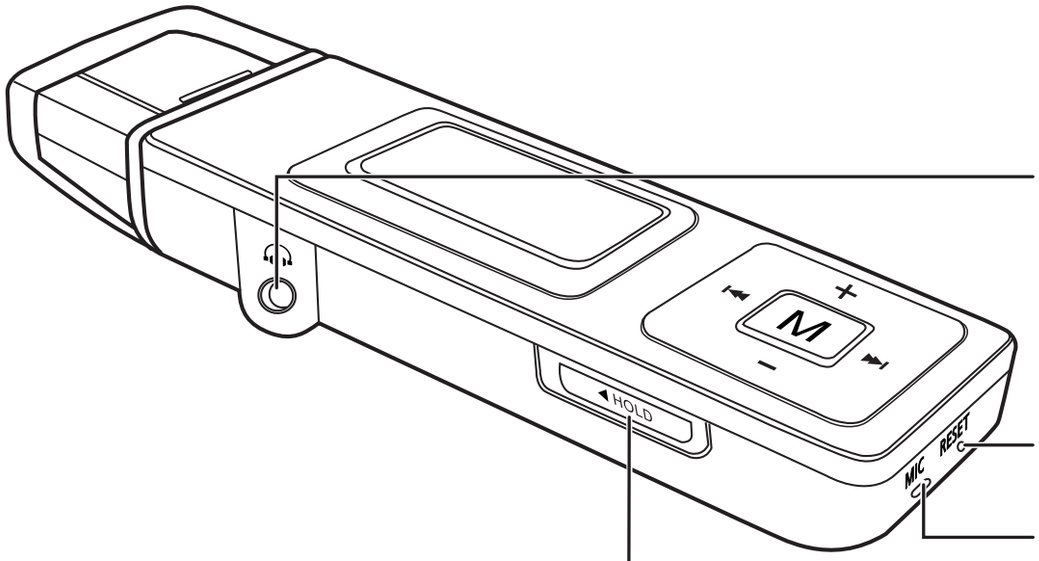

- Port podłączeniowy słuchawek
- Przycisk zerowania ustawień (RESET)
- Mikrofon
- Przełącznik blokady przycisków

Podłączenie słuchawek

▶ Lewa strona

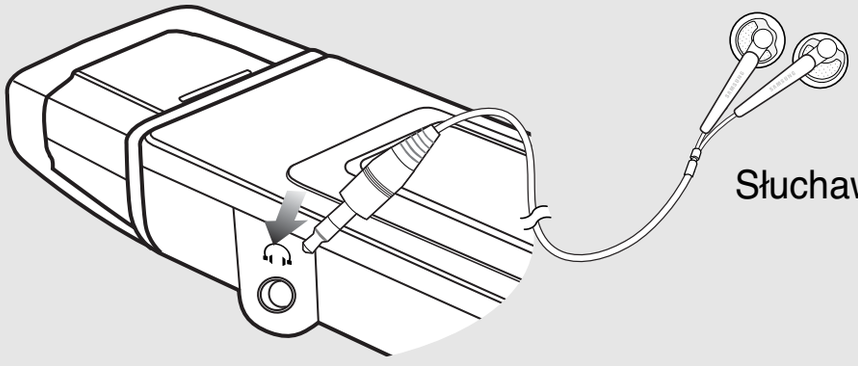

Wskazania wyświetlacza ekranowego

Muzyka

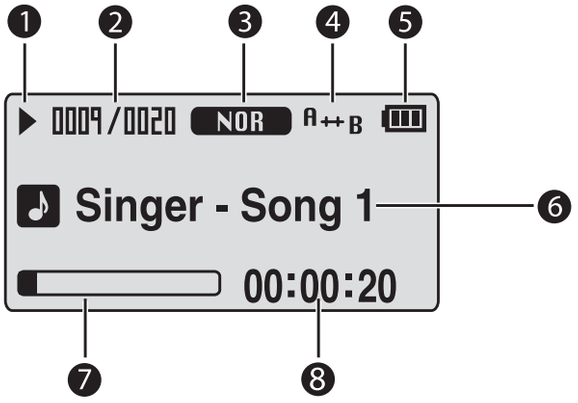

1 Wskaźnik Odtwarzanie/ Pauza/ Stop

2 Numer aktualnego utworu/ Całkowita liczba utworów

3 Wskaźnik trybu dźwięku

4 Wskaźnik powtarzania odtwarzania

5 Wskaźnik stanu naładowania baterii

6 Wskaźnik tytułu utworu

7 Pasek statusu odtwarzania

8 Wskaźnik czasu odtwarzania

Radio FM

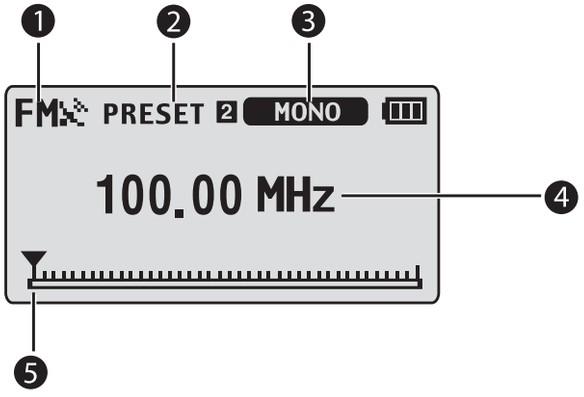

1 Wskaźnik odbioru audycji radiowych

2 Wskaźnik numeru kanału radiowego

3 Wskaźnik Mono/ Stereo i MUTE

4 Wskaźnik częstotliwości

5 Wskaźnik paskowy skali częstotliwości radiowych

Funkcje przycisków

Przyciski	Funkcje i używanie
	■ **Długie wciśnięcie** do włączania i wyłączania zasilania. ■ **Krótkie wciśnięcie** do odtwarzania/ pauzy.
	■ **Długie wciśnięcie** do rozpoczęcia nagrywania dyktafonu. ■ **Krótkie wciśnięcie** do używania jako przycisku funkcji wybranej przez użytkownika **–** Powtarzanie AB/ DNSe/ Szybkość odtwarzania/ Tryb odtwarzania
	■ **Długie wciśnięcie** do przejścia do menu ekranowego. ■ **Krótkie wciśnięcie** do przejścia do listy nawigacji.
	■ **Długie wciśnięcie** do szybkiego przeszukiwania utworów. ■ **Krótkie wciśnięcie** do przejścia do poprzedniego utworu lub odtwarzania aktualnie odtwarzanego od początku.
	■ **Długie wciśnięcie** do szybkiego przeszukiwania utworów. ■ **Krótkie wciśnięcie** do przejścia do następnego utworu.
	■ **Krótkie wciśnięcie** do zwiększenia poziomu głośności lub przejścia do wyższego poziomu menu.
	■ **Krótkie wciśnięcie** do zmniejszenia poziomu głośności lub przejścia do niższego poziomu menu.
	■ **Wciśnij w stronę pokazaną strzałką,** aby zablokować działanie przycisków.
	■ **Naciśnij ostro zakończonym przedmiotem,** aby wyzerować ustawienia systemu.

Ładowanie baterii

W pełni naładuj baterię odtwarzacza przed jego pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania.

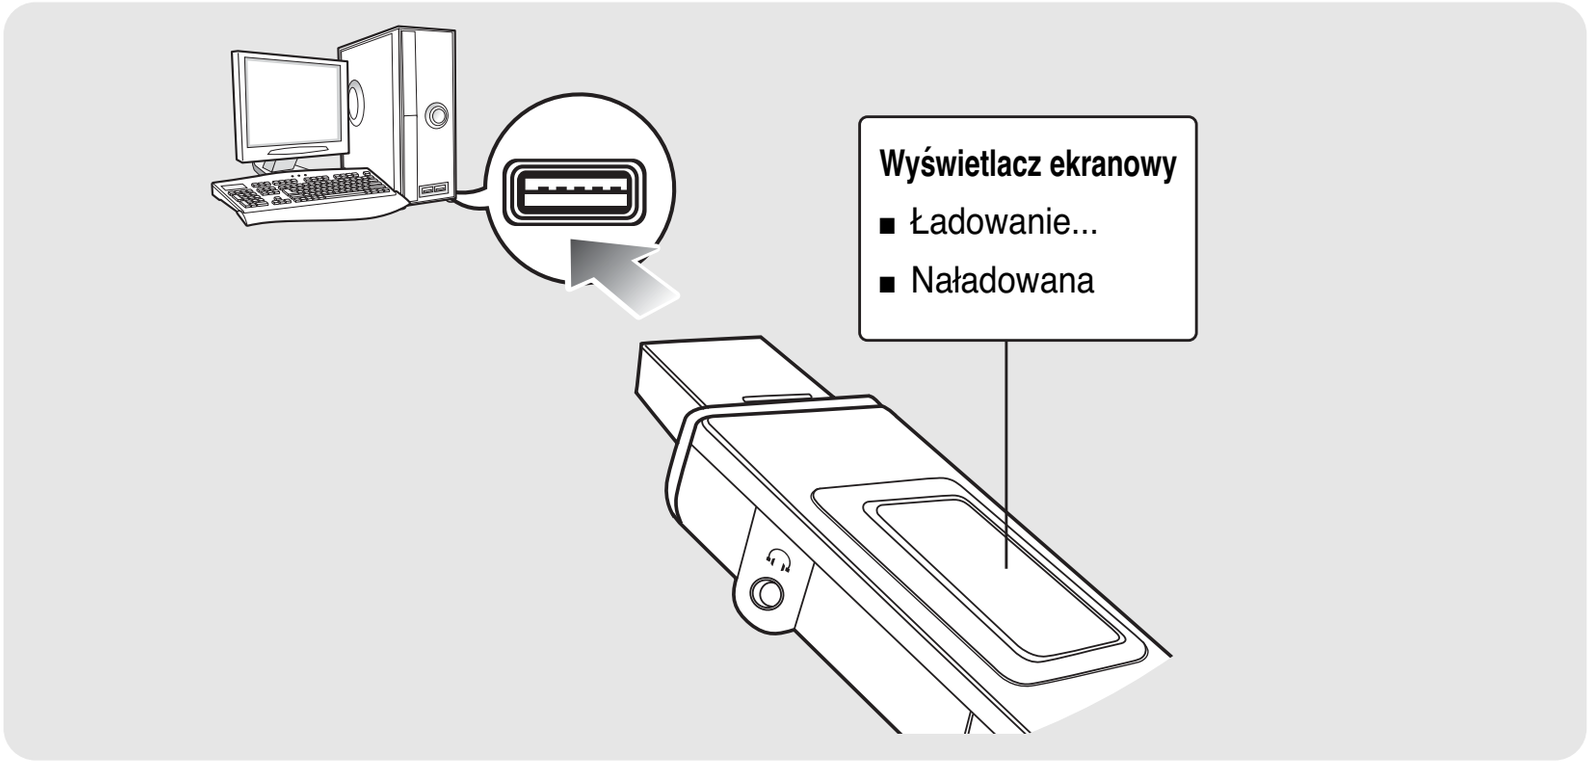

Zdejmij pokrywę wtyczki USB i następnie podłącz tę wtyczkę do gniazda USB ( ) swojego komputera PC.

- Pełne naładowanie baterii zajmie około dwie i pół godziny zmiennie w zależności od środowiska komputera.

Używanie baterii

- Naładuj ponownie i przechowuj w temperaturach w zakresie 5°C ~ 35°C.
- Nie przeładowuj (dłużej niż 12 godzin) baterii. Zbyt długie ładowanie baterii zmniejsza jej trwałość.
- Baterie zużywają się i ich czas działania systematycznie się skraca.
- Połączenie USB może być niestabilne podczas korzystania z USB hub. Wtyczkę odtwarzacza podłączaj bezpośrednio do samodzielnego gniazda USB w komputerze PC.

Używanie podstawowe

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [•►II / ➖⏻].

- Zasilanie włączone.

Wyłączanie zasilania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [•►II / ➖⏻].

- Zasilanie wyłączone.

UWAGA

- Zasilanie automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku (Domyślnie: 10 sekund) w trybie pauzy. ▶ Strona 52

Odtwarzanie muzyki

1 **Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Muzyka> .**

3 **Wciśnij przycisk [M].**

- Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

Używanie podstawowe (ciąg dalszy)

Sterowanie głośnością

Wciśnij przycisk [+ , -] z przodu odtwarzacza.

- Pojawi się pasek statusu poziomu głośności.
- Wciśnij przycisk [+], aby zwiększyć poziom głośności lub przycisk [-], aby go zmniejszyć.

Funkcja blokady przycisków

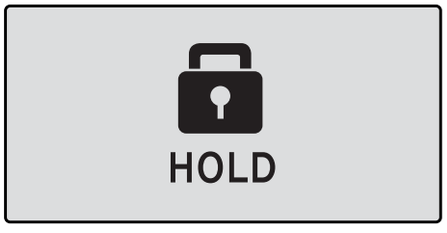

W trybie blokady wszystkie przyciski nie działają. Funkcja ta jest użyteczna podczas chodzenia lub uprawiania sportu.

1 **Wciśnij przełącznik [HOLD] na odtwarzaczu w kierunku pokazanym strzałką.**

2 **Wciśnij przełącznik [HOLD] na odtwarzaczu w przeciwnym kierunku, aby wyłączyć blokadę przycisków.**

Wyszukiwanie plików za pomocą <Nawigacji>

Funkcja łatwego wyszukiwania plików za pomocą <Nawigacji>.

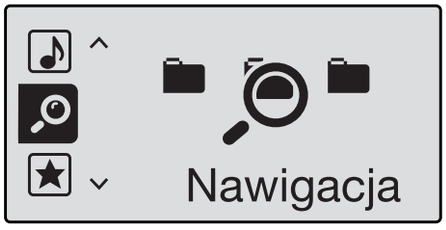

1 **Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Nawigacja> .**

3 **Wciśnij przycisk [M].**

- Wyświetli się lista folderów <Nawigacji>.

4 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany folder.**

5 **Użyj przycisku [▶▶I], aby przejść do listy plików w wybranym folderze.**

- Użyj przycisku [▶▶I], aby przejść o krok niżej, przycisku [I◀◀], aby przejść o krok wyżej.

6 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany plik.**

7 **Wciśnij przycisk [M].**

- Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

Używanie podstawowe (ciąg dalszy)

Funkcja zerowania ustawień (Reset)

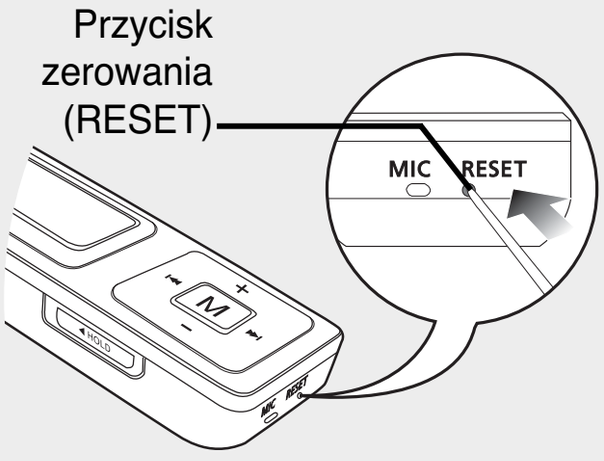

Jeżeli przydarzy się wadliwe działanie odtwarzacza, można powrócić do początkowych ustawień wciskając przycisk RESET.
▶ Strona 59

Rozdział 2 | Importowanie muzyki

Importowanie plików muzycznych.....18
Przesyłanie plików muzycznych 18
Instalacja programu Media Studio.....19
Podłączanie do komputera PC.....21
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio.....22
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio w trybie Autoscan 24
Przesyłanie plików w programie Media Studio.....26
Używanie urządzenia jako dysku wymiennego 28
Odłączanie odtwarzacza od komputera 29

Przesyłanie plików muzycznych

Aby odtwarzać pliki muzyczne w niniejszym odtwarzaczu, najpierw prześlij do jego pamięci pliki MP3, WMA, Audio ASF, Ogg i inne obsługiwane formaty ze swojego komputera PC.

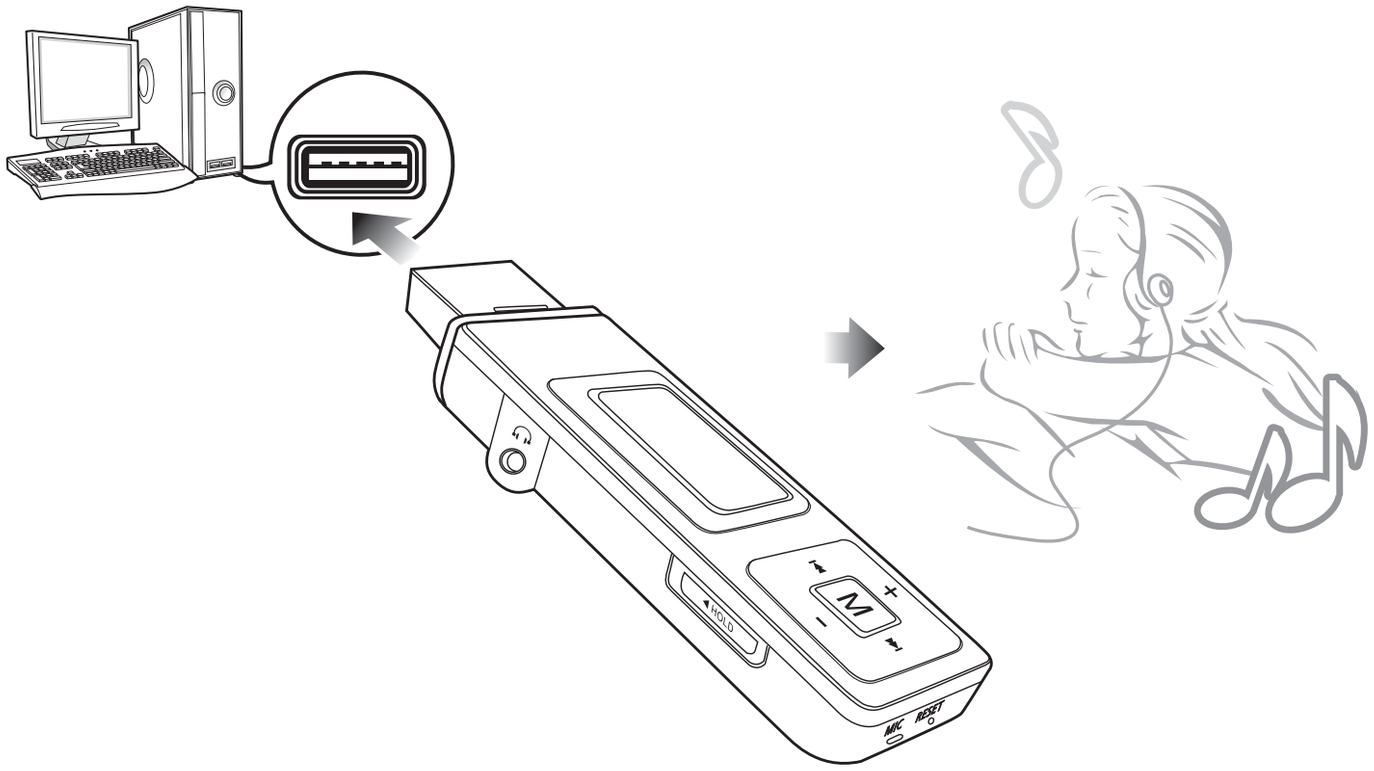

Wykonaj poniżej opisane czynności do przesłania plików.

Przesyłanie plików muzycznych

- Prześlij pliki z komputera PC do odtwarzacza za pomocą programu Media Studio ▶ Strona 26
- Prześlij pliki z komputera PC do odtwarzacza za pomocą funkcji „Kopiuj” i „Wklej” (dysk przenośny/ removable disk) ▶ Strona 28

Instalacja programu Media Studio

Używaj programu Media Studio do przesyłania plików muzycznych z komputera PC do odtwarzacza.

Jeżeli Media Studio nie instaluje się automatycznie

OSTRZEŻENIE ■ Zainstaluj oprogramowanie w komputerze PC z systemem Windows 2000 lub Windows XP po zalogowaniu się na koncie Administratora. Szczegółowe instrukcje na temat logowania się z tożsamością Administratora znajdują się w instrukcji obsługi komputera PC.

Przed rozpoczęciem! Włóż płytę instalacyjną dostarczoną wraz z produktem do napędu CD-ROM.

1 **Kliknij <Install now>.**

Instalacja programu Media Studio (ciąg dalszy)

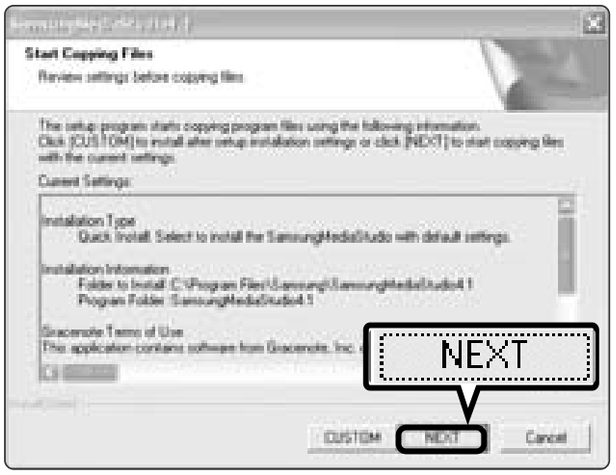

2 Kliknij <NEXT>.

- Rozpocznie się instalacja oprogramowania Media Studio.

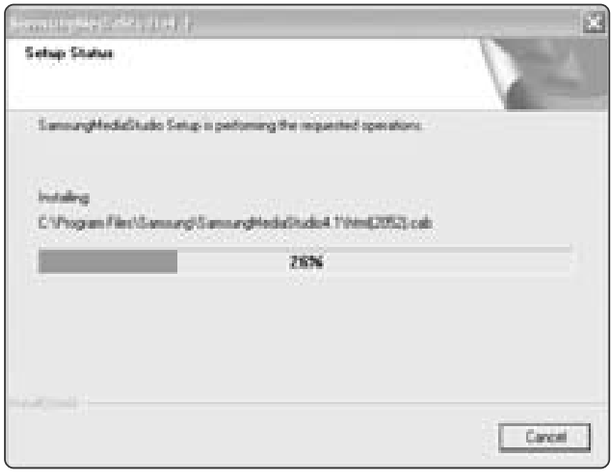

3 Po zakończeniu instalacji kliknij <Exit>.

- Po zakończeniu instalacji na pulpicie utworzy się ikona i program Media Studio uruchomi się samodzielnie.
- Jeżeli pojawi się okno funkcji automatycznego wyszukiwania plików muzycznych Autoscan, zapoznaj się z instrukcjami na stronie 25 na temat dostosowania jej ustawień.

Podłączanie odtwarzacza do komputera PC

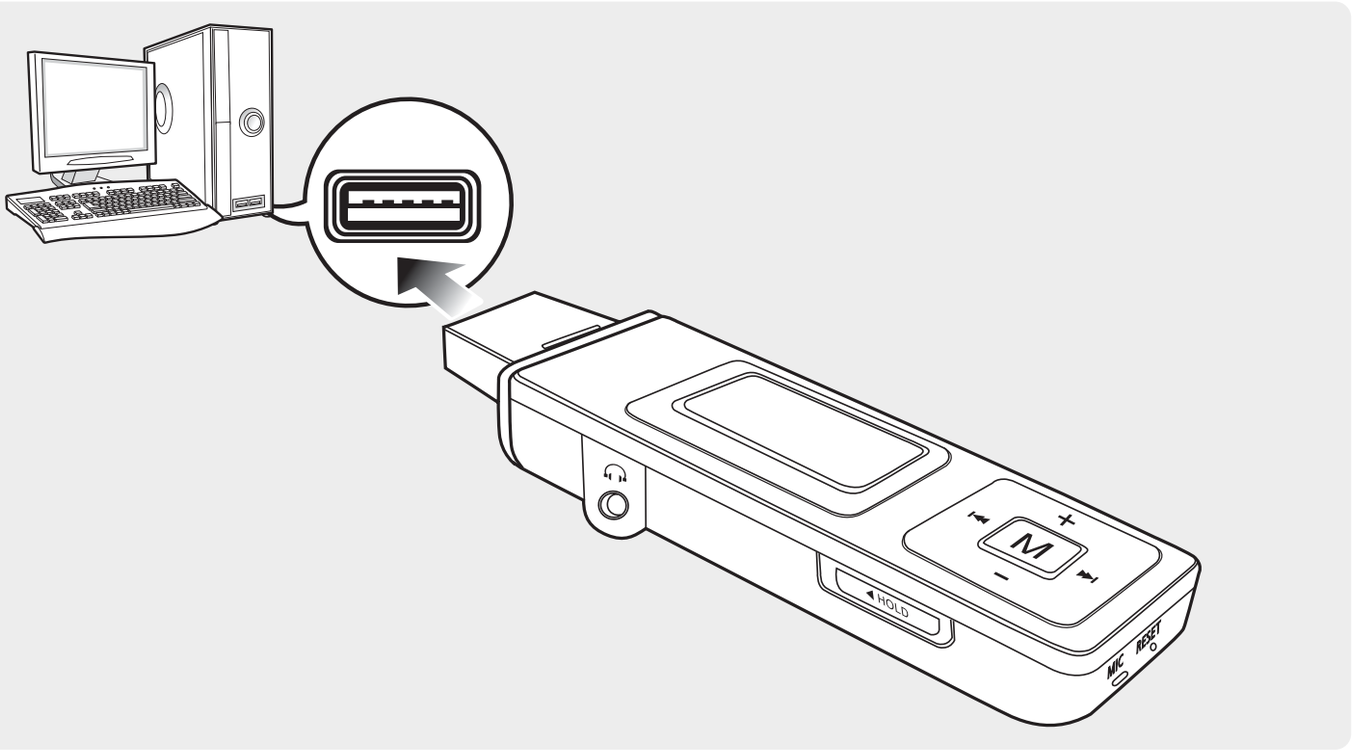

Zdejmij pokrywę wtyczki USB i następnie podłącz tę wtyczkę do gniazda USB ( ) swojego komputera PC.

- Wszystkie funkcje odtwarzacza podczas połączenia USB są wyłączone.

Wymagania systemowe.

Dla poprawnego działania odtwarzacza w połączeniu z komputerem PC, system musi spełniać następujące wymagania:

- **Pentium 300MHz lub szybszy**
- **Windows 98 SE/ ME/ 2000/ XP**
- **100MB dostępnego miejsca na twardym dysku**
- **Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu)**
- **Wyposażenie w port USB (2.0)**
- **DirectX 9.0 lub nowszy**

Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio

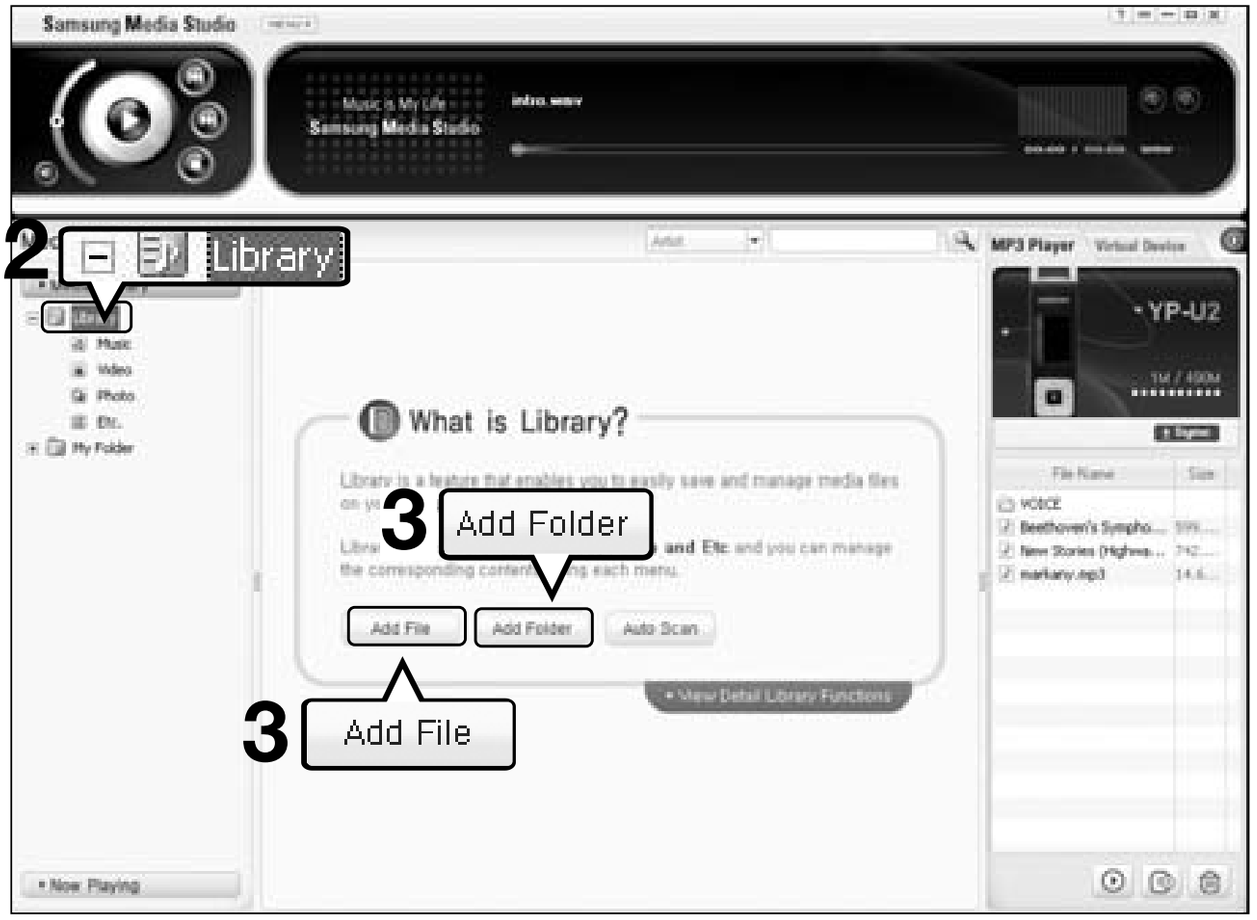

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat używania programu Media Studio w plikach pomocy (Help).

- Kliknij <MENU> → <Help> → <Help> w menu w górnym pasku okna programu Media Studio.

UWAGA

- Pliki, które znajdują się w bibliotece, nie będą do niej ponownie dodawane.

Przed rozpoczęciem!

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- Media Studio musi być zainstalowany w komputerze.

1 **Po podłączeniu odtwarzacza do komputera program Media Studio uruchomi się automatycznie.**

- Jeżeli program nie rozpocznie działania, dwukrotnie kliknij na ikonie Media Studio na pulpicie.

2 **Kliknij przycisk <Media Library> → <Library> po lewej stronie okna programu Media Studio.**

- Pojawią się przyciski <Add File>/ <Add Folder>/ <Auto Scan>.

Dodawania plików

3 **Kliknij <Add File>.**

- Pojawi się okno Open.

4 **Wybierz plik do dodania i kliknij <Open>.**

- Wybrane pliki są dodane do listy.

Dodawania folderów

3 **Kliknij <Add Folder>.**

- Pojawi się wyszukiwarka folderów Browse for Folder.

4 **Wybierz folder do dodania i kliknij <OK>.**

- Wybrany folder będzie dodany do listy.

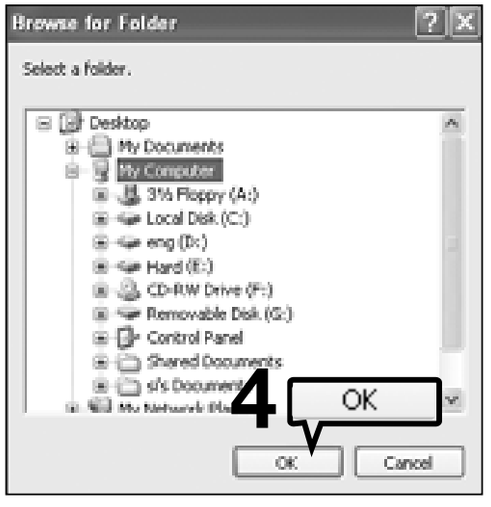

Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio w trybie Autoscan

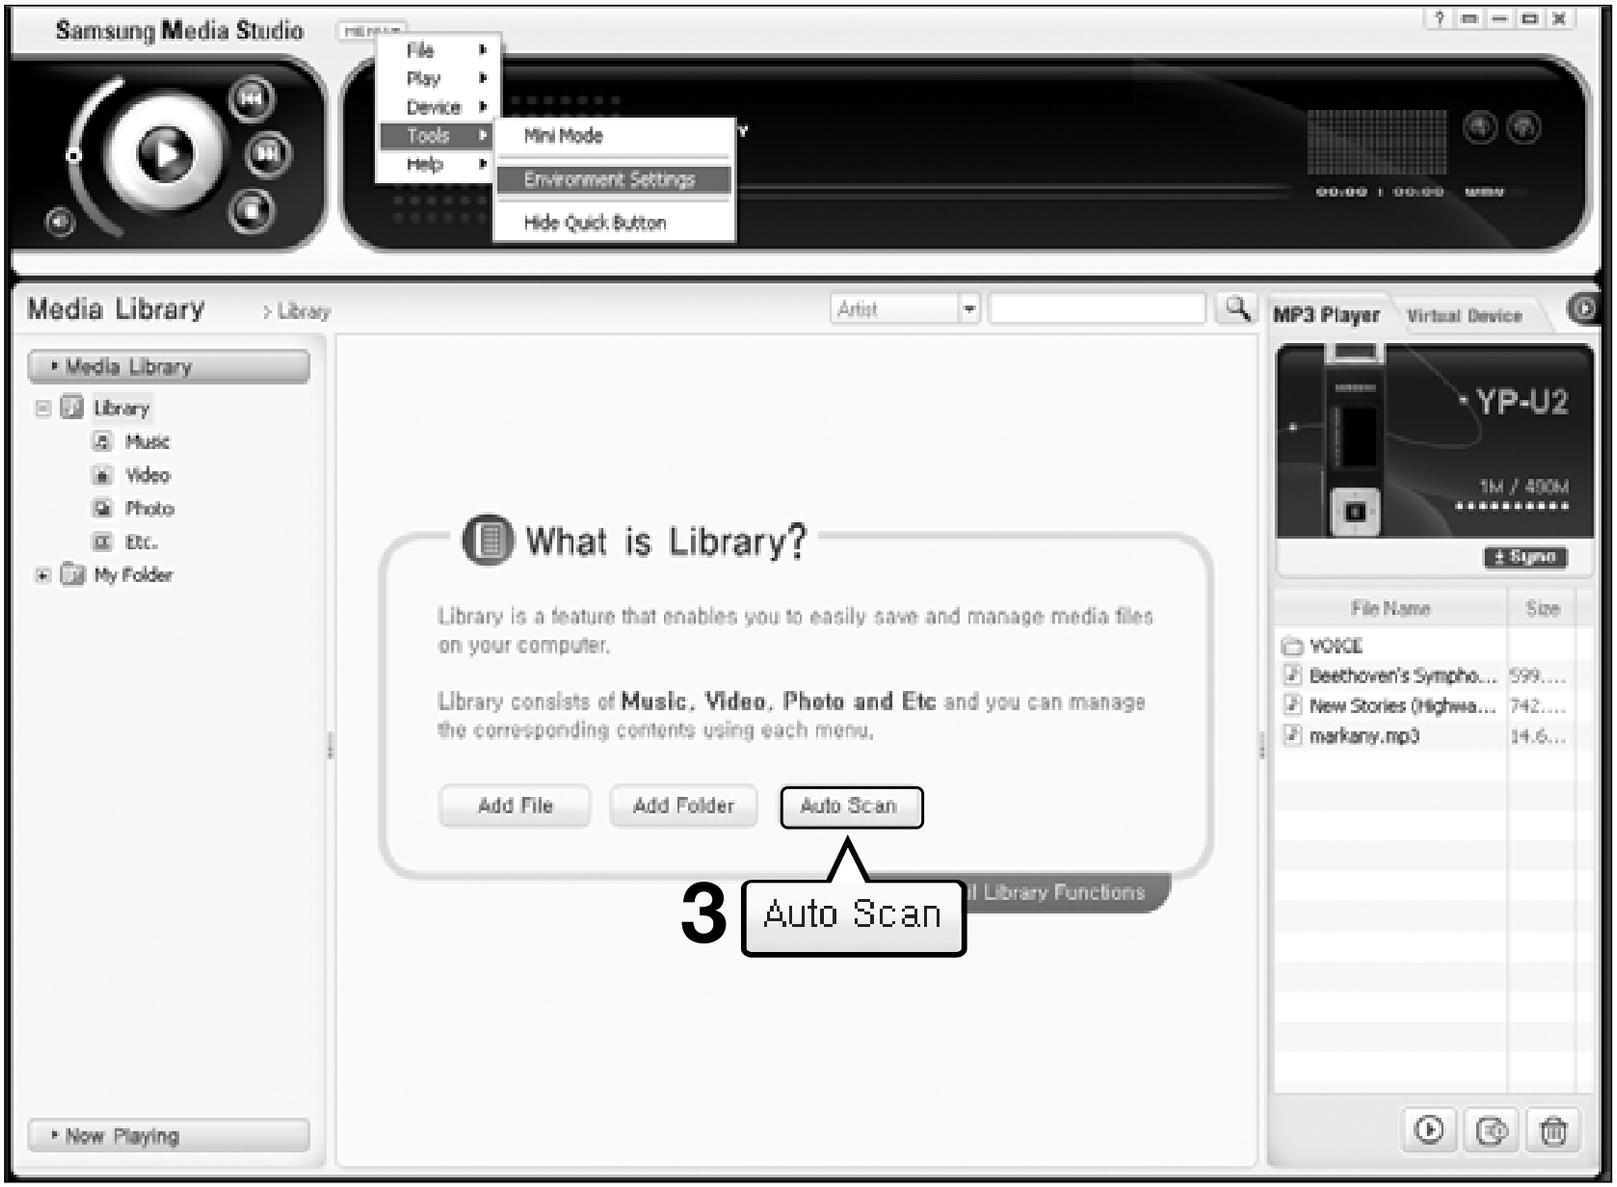

Przed rozpoczęciem!

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- Media Studio musi być zainstalowany w komputerze.

---

1 **Po podłączeniu odtwarzacza do komputera program Media Studio uruchomi się automatycznie.**

- Jeżeli program nie rozpocznie działania, dwukrotnie kliknij na ikonie Media Studio na pulpicie.

2 **Kliknij przycisk <Media Library> → <Library> po lewej stronie okna programu.**

- Pojawią się przyciski <Add File>/ <Add Folder>/ <Auto Scan>.

3 **Kliknij <Auto Scan>.**

- Pojawi się okno funkcji automatycznego wyszukiwania plików muzycznych Autoscan.

Samsung Media Studio
Auto Scan searches for media files in your PC and make them as a list. The user can manage the found files using Samsung Media Studio Library.
Continue?
4
OK
OK
Cancel

4 **Kliknij <OK>.**

- Automatycznie wyszukuje pliki i dodaje je do biblioteki muzycznej.
- Przy pierwszym użyciu programu Media Studio pojawi się okno zatwierdzania (Autoscan Confirm) i opcji (Options). Ustaw dostępne opcje funkcji i kliknij <OK.> aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie w trybie Autoscan.

Sposób ustawiania opcji Autoscan

Kliknij <MENU> → <Tools> → <Environment Settings> w górnym pasku okna programu Media Studio i następnie kliknij przycisk <Library>.

- Wybierz zakres i typ pliku do automatycznego wyszukiwania.

Przesyłanie plików w programie Media Studio

UWAGA

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz „Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

Przed rozpoczęciem!

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- Media Studio musi być zainstalowany w komputerze.

1 **Po podłączeniu odtwarzacza do komputera program Media Studio uruchomi się automatycznie.**

- Jeżeli program nie rozpocznie działania, dwukrotnie kliknij na ikonie Media Studio na pulpicie.

2 **Dwukrotnie kliknij na wybranym folderze w oknie podłączenia urządzenia, po prawej stronie okna Media Studio.**

- Wyświetlą się pliki zapisane w folderze.

3 **Kliknij przycisk <Media Library> w lewej części okna programu Media Studio.**

4 **Kliknij <Music>.**

- Pośrodku okna wyświetli się lista plików.

5 **Odznacz okienko zatwierdzenia w liście plików, aby wybrać pliki muzyczne do przesłania.**

- Pojawi się ikona przesyłania plików (Transmit).

6 **Kliknij <Transmit>.**

- Wybrane pliki będą przesłane do odtwarzacza.

OSTRZEŻENIE

- Nie odłączaj wtyczki złącza USB podczas przesyłania pliku. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera PC.

UWAGA

- Po przesłaniu plików do odtwarzacza nie następuje ich usunięcie z pamięci komputera.

Używanie odtwarzacza jako dysku wymiennego

Można używać odtwarzacza jako przenośnego dysku z danymi.

Przed rozpoczęciem! ■ Podłącz odtwarzacz do komputera PC.

1 **Otwórz pliki/ foldery to przesłania z komputera PC.**

2 **Otwórz <My Computer> → <Removable Disk> na pulpicie.**

3 **Wybierz pliki/ foldery do przesłania z komputera PC, następnie przeciągnij i opuść je do wybranego folderu w <Removable Disk>.**

■ Wybrane foldery lub pliki będą przesłane do odtwarzacza.

OSTRZEŻENIE

■ Podczas wysyłania lub pobierania plików pojawi się wiadomość <USB Transferring>. Odłączenie wtyczki USB przy wyświetlonej wiadomości <USB Transferring> może spowodować wadliwe działanie odtwarzacza.

■ Kolejność plików muzycznych wyświetlanych w Windows Explorer może się różnić od kolejności odtwarzania w odtwarzaczu.

■ Jeżeli przeniesiesz plik chroniony systemem DRM (plik płatny) do dysku przenośnego, plik nie będzie odtwarzany.

UWAGA

■ Wybierz plik do zapisania, następnie przeciągnij i opuść na ikonie dysku wymiennego. (W kolejności numerycznej, alfabetycznej)

Jeżeli zmienisz nazwę pliku muzycznego w Windows Explorer na 001***, 002***..., pliki muzyczne będą odtwarzane w kolejności numerowania.

■ Co to jest DRM?

DRM (Digital Rights Management) jest technologią i serwisem ochrony przed nielegalnym używaniem treści cyfrowych i zapewnia dochody właścicielom praw autorskich. Pliki DRM są płatnymi plikami muzycznymi z dołączoną technologią ochrony przed nielegalnym kopiowaniem legalnie zakupionych plików MP3.

Odłączanie odtwarzacza od komputera

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć uszkodzenia odtwarzacza i danych przy odłączaniu od komputera PC.

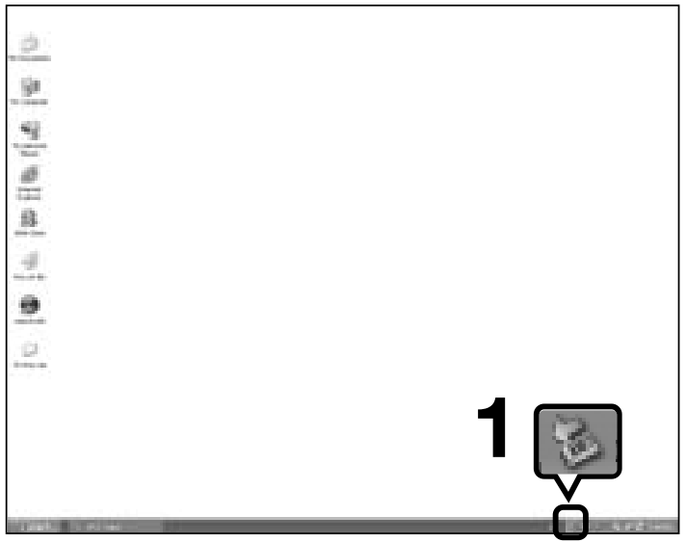

1 **Umieść kursor myszy nad ikoną paska zadań w prawym, dolnym rogu pulpitu i kliknij raz lewym przyciskiem myszy.**

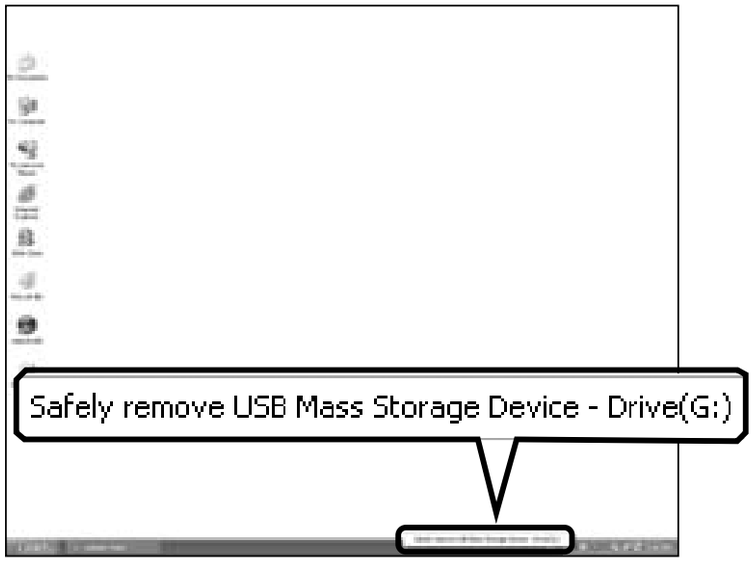

2 **Kliknij na informację <Safely Remove USB Mass Storage Device>.**

- Po kliknięciu <Safely Remove USB Mass Storage Device> odtwarzacz nie może być ładowany za pośrednictwem połączenia USB nawet, przy pozostawieniu go podłączonego do gniazda USB.

3 **Odłącz odtwarzacz od komputera PC.**

! OSTRZEŻENIE

- Nie odłączaj odtwarzacza od komputera PC podczas przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i uszkodzenie odtwarzacza.
- Nie można odłączać sprzętu podczas odtwarzania zawartości odtwarzacza w komputerze PC. Zalecamy odczekać do zakończenia odtwarzania.

Rozdział 3 | Słuchanie muzyki/ Radio FM

Słuchanie muzyki.....31
Słuchanie muzyki.....31
Odtwarzanie Playlisty 34
Funkcja przycisku użytkownika 36
Słuchanie audycji radiowych FM 39
Słuchanie audycji radiowych FM 39
Wyszukiwanie częstotliwości radiowych....40
Ustawienie częstotliwości radiowej.....41
Usuwanie programów radiowych.....44
Ustawienia radio FM.....45
Nagrywanie 48
Dyktafon.....48

■ **Przed rozpoczęciem!**

Prześlij wybrane utwory z komputera PC do odtwarzacza.

Słuchanie muzyki

Przed rozpoczęciem! Podłącz słuchawki do odtwarzacza, włącz zasilanie i sprawdź stan naładowania baterii.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Muzyka> .**

3 **Wciśnij przycisk [M].**

- Odtwarzanie muzyki rozpocznie się.

UWAGA

- Pliki muzyczne kompatybilne z odtwarzaczem to MP3, WMA, Ogg, Audio ASF.
- Pliki MP1 lub MP2, które mają tylko zmienione rozszerzenie nazwy na MP3 mogą nie być odtwarzane.

Pauza odtwarzania

1 **Wciśnij przycisk [•►II / ➖⏻] podczas odtwarzania muzyki.**

- Odtwarzanie będzie wstrzymane (pauza).

2 **Ponownie wciśnij przycisk [•►II / ➖⏻].**

- Odtwarzanie muzyki rozpocznie się od momentu, w którym zostało wstrzymane.

UWAGA

- Zasilanie będzie automatycznie wyłączone, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez zaprogramowany czas (Domyślnie: 10 sekund) w trybie pauzy. ▶ Strona 52

Słuchanie muzyki (ciąg dalszy)

Przeszukiwanie utworu

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk [I◀◀] lub [▶▶I] podczas odtwarzania wybranego utworu.

- Rozpocznie się przeszukiwanie do początku lub do końca utworu.

2 Zwolnij nacisk na przycisk w miejscu, w którym chcesz rozpocząć odtwarzanie.

- Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca zwolnienia nacisku na przycisk.

Odtwarzanie aktualnego utworu od początku

Wciśnij przycisk [I◀◀] po 5 sekundach od rozpoczęcia odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie aktualnego utworu od początku.

Odtwarzanie poprzedniego/ następnego utworu

Wciśnij przycisk [I◀◀] w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie poprzedniego utworu.

Wciśnij przycisk [▶▶I].

- Rozpocznie się odtwarzanie następnego utworu.

OSTRZEŻENIE

- Podczas odtwarzania plików VBR poprzedni utwór może nie być odtwarzany równomiernie nawet, jeżeli wciśniesz przycisk [I◀◀] w czasie 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

UWAGA

- Wciśnij przycisk [I◀◀] w czasie 5 sekund odtwarzania, aby przejść do poprzedniego utworu.

Przeszukiwanie muzyki

1 **Wciśnij przycisk [M] w czasie, gdy jest odtwarzany wybrany utwór muzyczny.**

- Pojawi się lista utworów w folderze.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀], aby przejść do folderu powyżej.**

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany folder.**

4 **Użyj przycisku [▶▶I], aby przejść do listy plików w wybranym folderze.**

- Użyj przycisku [▶▶I], aby przejść o poziom niżej, przycisku [I◀◀], aby przejść poziom wyżej.

5 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany plik.**

6 **Wciśnij przycisk [M].**

- Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

Odtwarzanie Playlisty

Można z łatwością słuchać ulubionej muzyki dodając utwory do Playlisty.

Tworzenie Playlisty

1 **Wciśnij przycisk [M] podczas odtwarzania muzyki.**

- Pojawi się lista plików zapisanych w folderze.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀ , ▶▶I , + , -] , aby dodać pliki do listy odtwarzania i następnie wciśnij przycisk [● USER/ ▬●].**

- Przed nazwą wybranego pliku pojawi się ikonka ★ i pliki będą dodane do playlisty.

UWAGA

- Aby usunąć pliki z Playlisty wybierz pliki ★ do usunięcia i ponownie wciśnij przycisk [● USER/ ▬●].

Odtwarzanie Playlisty

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Playlista> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Wyświetli się zaprogramowana lista odtwarzania (Playlista).

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać playlistę do odtwarzania i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Rozpocznie się odtwarzanie wybranej playlisty.

Funkcja przycisku użytkownika

Dostosowywanie do własnych potrzeb działania tego przycisku, jako przycisku najczęściej używanej funkcji z listy dostępnych.

Ustawienia funkcji dla przycisku użytkownika

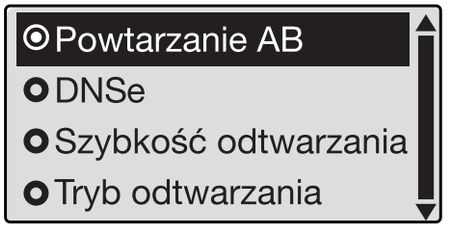

Użyj przycisku [● USER/ ⬬●] podczas odtwarzania do prostej zmiany trybu odtwarzania.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu ustawień Ustawienia.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać tryb użytkownika dla przycisku <Tryb przycisku użytkownika> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu ustawień tryb ustawień przycisku użytkownika.

4 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany tryb przycisku użytkownika i następnie wciśnij [M].**

- <Powtarzanie AB>: Do ustawienia fragmentu do powtarzania odtwarzania.
- <DNSe>: Wybór trybu dźwięku.
- <Szybkość odtwarzania>: Regulacja szybkości odtwarzania szybciej i wolniej.
- <Tryb odtwarzania>: Wybór trybu powtarzania odtwarzania.

Ustawienia powtarzania fragmentu

Funkcja niniejsza pozwala powtarzanie odtwarzania konkretnego fragmentu utworu. Zalecane do nauki języków obcych.

1 **Ustaw tryb przycisku użytkownika <Powtarzanie AB> i odtwarzaj wybrany plik.**

2 **Wciśnij przycisk [● USER/▬●] na początku fragmentu przeznaczonego do powtarzania odtwarzania.**

- Punkt rozpoczęcia oznaczony jest symbolem <A ↔ > i pojawi się w oknie wyświetlacza.

3 **Wciśnij przycisk [● USER/▬●], aby ustawić koniec fragmentu przeznaczonego do powtarzania odtwarzania.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wskazanie <A ↔ B> i wybrany fragment będzie odtwarzany powtarzalnie.

Wyłączenie funkcji powtarzania fragmentu

Ponownie wciśnij przycisk [● USER/▬●] w czasie trwania powtarzania fragmentu.

- Funkcja powtarzania fragmentu będzie wyłączona.

UWAGA

- Powtarzanie fragmentu będzie automatycznie wyłączane w następujących przypadkach:
  - Po wciśnięciu przycisku [I◀◀] lub [▶▶I], co powoduje pominięcie do poprzedniego lub następnego utworu.
  - Kiedy punkt rozpoczęcia fragmentu zostanie ustawiony, a nie będzie ustawionego końca fragmentu w czasie trwania aktualnie odtwarzanego utworu.

Funkcja przycisku użytkownika (ciąg dalszy)

Używanie przycisku do ustawień DNSe

Ustaw tryb <DNSe> przycisku użytkownika i wciśnij przycisk [● USER/⬬●].

- Tryb DNSe zmienia się w następujący sposób za każdym wciśnięciem przycisku: <NORMALNE> <ROCK> <HOUSE> <JAZZ> <DANCE> <BALLADA> <RHYTHM&BLUES> <KLASYCZNA> <EQ UŻYTKOWNIKA> <3D-UŻYTKOWNIKA> <3D STUDIO> <3D ESTRADA> <3D KLUB>

Używanie przycisku do regulacji szybkości odtwarzania

Ustaw tryb <Szybkość odtwarzania> przycisku użytkownika i wciśnij przycisk [● USER/⬬●].

- Szybkość odtwarzania zmienia się za każdym wciśnięciem przycisku w następującej kolejności: <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> <x1.3>.

Używanie przycisku do wyboru trybu odtwarzania

Ustaw tryb <Tryb odtwarzania> przycisku użytkownika i wciśnij przycisk [● USER/⬬●].

- Tryb odtwarzania zmienia się za każdym wciśnięciem przycisku w następującej kolejności: <Normalny> <Powtórz wszystkie> <Powtórz jeden> <Losowo wszystkie>.

Słuchanie audycji radiowych FM

Przed rozpoczęciem! ■ Podłącz słuchawki do odtwarzacza, włącz zasilanie i sprawdź stan naładowania baterii.

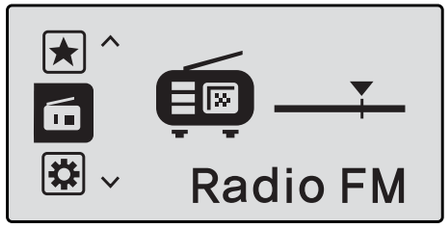

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <FM Radio> i następnie wciśnij przycisk [M].**

■ Rozpocznie się odbiór stacji radiowych.

Używanie funkcji chwilowego wyciszenia dźwięku MUTE

Wciśnij przycisk [•►II / ➖⏻] podczas słuchania audycji radiowej.

■ Pojawi się wiadomość MUTE i nie będzie słychać żadnego dźwięku.

■ Aby przywrócić dźwięk ponownie wciśnij przycisk [•►II / ➖⏻].

Wyszukiwanie częstotliwości radiowych

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

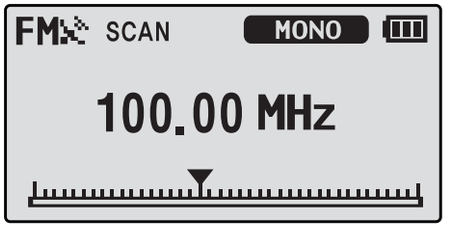

1 **Wciśnij przycisk [M] i wybierz <Autom. programowanie>.**

- Na wyświetlaczu zniknie wskazanie <PRESET> i rozpocznie się automatyczne strojenie częstotliwości radiowych.

2 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [I◀◀] lub [▶▶I] i następnie zwolnij nacisk.**

- Częstotliwość najbliżej punktu zwolnienia nacisku na przycisk będzie wyszukana.

Manualne wyszukiwanie częstotliwości radiowych

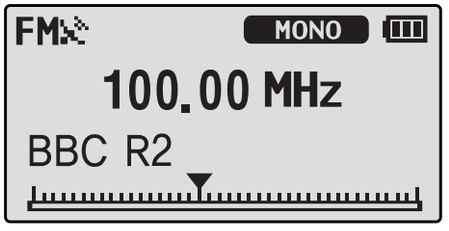

1 **Wciśnij przycisk [M] i wybierz <Manual>.**

- Na wyświetlaczu zniknie wskazanie <PRESET> i rozpocznie się manualne strojenie częstotliwości radiowych.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I].**

- Za każdym wciśnięciem przycisku następuje przejście do kolejnych częstotliwości.

Programowanie częstotliwości radiowych

Można zaprogramować do 20 częstotliwości radiowych.

Automatyczne strojenie częstotliwości radiowych

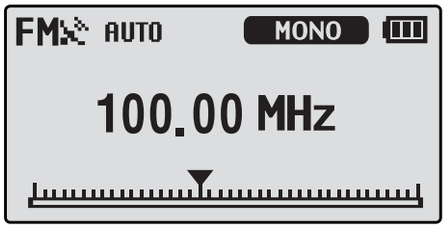

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Radio FM> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Radio FM.

4 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Autom. programowanie> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się okno potwierdzenia automatycznego programowania stacji radiowych.

5 **Wciśnij przycisk [+ , -] , aby wybrać <Tak> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Wyświetli się wiadomość <AUTO> i częstotliwości radiowe będą automatycznie wyszukiwane i zapisywane z numerami programów 1 ~ 20.

Programowanie częstotliwości radiowych (ciąg dalszy)

Kasowanie trybu podczas pracy

Aby skasować działanie trybu automatycznego programowania stacji radiowych wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I].

- Programowanie automatyczne będzie skasowane i programy zapisane do tej pory pozostaną w pamięci urządzenia.

UWAGA

- Ponowne uruchomienie trybu automatycznego programowania stacji radiowych spowoduje usunięcie kompletu wcześniej zaprogramowanych stacji i daje możliwość programowania stacji od początku.

OSTRZEŻENIE

- Zawsze podłączaj słuchawki douszne do odtwarzacza podczas wyszukiwania lub programowania stacji radiowych. Słuchawki działają jako anteny odbioru radiowego FM.

Manualne programowanie częstotliwości radiowych

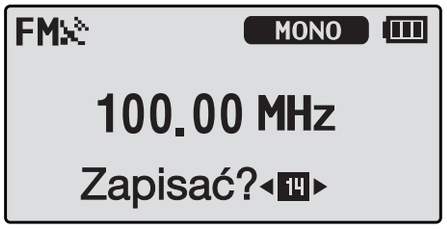

1 **Wciśnij przycisk [M] i wybierz <Manualne>.**

- Na wyświetlaczu zniknie wskazanie <PRESET> i rozpocznie się manualne strojenie częstotliwości radiowych.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I], aby wyszukać częstotliwości radiowe, które chcesz zaprogramować.**

3 **Wciśnij przycisk [● USER/▬●].**

- Wyświetli się wskazanie <Zapisać?>.

4 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I] , aby wybrać numery programów i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Wyświetli się wiadomość <ZAPISANE!> i wybranej częstotliwości radiowej jest przypisany wybrany numer programu.

Wyszukiwanie zaprogramowanych częstotliwości radiowych

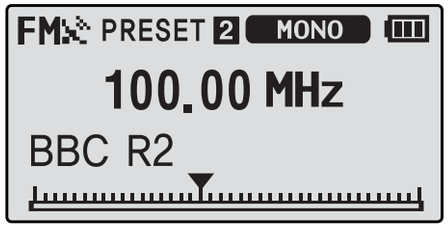

1 **Wciśnij przycisk [M] i wybierz tryb zaprogramowanych stacji radiowych <Preset Mode>.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wiadomość <PRESET> i włączy się tryb słuchania zaprogramowanych stacji radiowych.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I].**

- Włączy się odbiór audycji wybranego programu radiowego.

Usuwanie programów radiowych

Przed rozpoczęciem!

- Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby usunąć częstotliwości podczas słuchania zakresu radiowego FM.

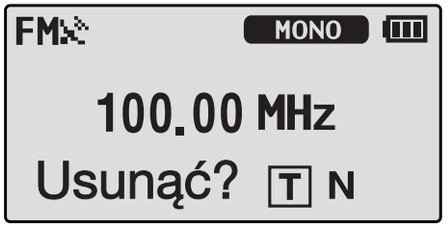

1 **Wciśnij przycisk [M] i wybierz tryb zaprogramowanych stacji radiowych <Preset Mode>.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wiadomość <PRESET> i włączy się tryb słuchania zaprogramowanych stacji radiowych.

2 **Wciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶], aby odnaleźć częstotliwość, którą chcesz usunąć z listy programów radiowych.**

3 **Wciśnij przycisk [● USER/▬●].**

- Pojawi się wiadomość <Usunąć?>.

4 **Wciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶], aby wybrać <Tak> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Wyświetli się wiadomość <USUNIĘTE!> i wybrany program radiowy będzie usunięty z listy.
- Aby skasować usunięcie programu radiowego, wybierz <Nie>.

Ustawienia Radio FM

Ustawienie regionu zakresu częstotliwości FM

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Radio FM> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Radio FM.

4 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Region FM> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu wyboru regionu zakresu częstotliwości FM.

5 **Wciśnij przycisk [+, -], aby wybrać żądany region FM i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Można wybrać spośród dostępnych ustawień <Korea/ USA> <Japonia> <Inny kraj>.

UWAGA

- Zakresy częstotliwości FM w regionach
  - Korea/ USA: Wyszukaj częstotliwości 87,5 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 100 kHz.
  - Japonia: Wyszukaj częstotliwości 76,0 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 100 kHz.
  - Inne kraje: Wyszukaj częstotliwości 87,5 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 50 kHz.
- Ustawienie regionu FM można usunąć lub zmienić odpowiednio do regionu używania odtwarzacza.
- Po zmianie ustawienia regionu FM, będą usunięte wszystkie uprzednio zaprogramowane częstotliwości radiowe.

Ustawienia Radio FM (ciąg dalszy)

Ustawienia odbioru radiowego FM

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Radio FM> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Radio FM.

4 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Poziom wyszukiwania FM> i następnie wciśnij [M].**

- Pojawi się menu wyboru poziomu czułości wyszukiwania zakresu FM.

5 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany poziom wyszukiwania FM i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Można wybrać spośród dostępnych ustawień <Wysoki> <Średni> lub <Niski>.
- Im wyższy poziom czułości wyszukiwania zakresu FM, tym więcej częstotliwości radiowych można odbierać.

Ustawienia wyświetlacza RDS

RDS (Radio Data System) oferuje odbiór i wyświetlanie informacji nadawanych w sygnale radiowym. Informacje o programie, jak Informacje, Sport lub Muzyka, informacje na temat stacji radiowej są wyświetlane na ekranie wyświetlacza.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Radio FM> i następnie wciśnij przycisk [M**

- Pojawi się menu Radio FM.

4 **Wciśnij przycisk [+, -], aby wybrać <Wyświetlacz RDS> i następnie wciśnij [M].**

- Pojawi się menu wyświetlanych informacji RDS.

5 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany tryb informacji RDS i następnie wciśnij [M].**

- Można wybrać spośród dostępnych ustawień <PS> i <PTY>.

UWAGA

- Jeżeli sygnał radiowy jest słaby, informacje systemu RDS mogą nie być wyświetlane.

- **<PS>** (Serwis programu): Wyświetla nazwę odbieranej stacji radiowej złożonej z 8 znaków. Jeżeli informacja PS jest odbierana, nazwa stacji PS (BBC, AFO, NDR, itp.) pokaże się na ekranie wyświetlacza. Jeżeli informacja PS nie jest odbierana, na ekranie wyświetli się oryginalna częstotliwość stacji radiowej FM.
- **<PTY>** (Typ programu): Wyświetla typ programu aktualnie odbieranej stacji radiowej.

Dyktafon

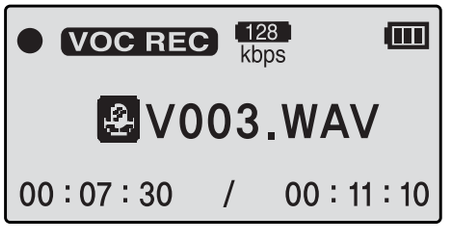

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [● USER/▬●].**

■ Nagrywanie rozpocznie się natychmiast po pokazaniu się na wyświetlaczu nazwy pliku głosowego.

2 **Ponownie wciśnij przycisk [● USER/▬●], aby zakończyć nagrywanie.**

■ Po zatwierdzeniu zamknięci nagrania nagrywanie będzie automatycznie zapisane w folderze <VOICE>.

Nazwy plików w czasie nagrywania

Pliki głosowe podczas nagrywania są nazywane „VNNN.WAV”. V oznacza plik nagrania głosowego, NNN definiuje numer nagrania i WAV po kropce oznacza format nagrania.

Na przykład plik o nazwie V003.WAV jest trzecim nagraniem głosowym dyktafonu do zapisania w pamięci.

UWAGA

■ Aby odsłuchać zapisane nagranie, użyj funkcji Nawigacji (Wyszukiwanie). ▶ Strona 15.

■ Stacje radiowe FM nie mogą być nagrywane.

OSTRZEŻENIE

■ Nie umieszczaj mikrofonu za blisko lub za daleko od źródła dźwięku, ponieważ może to wpłynąć na pogorszenie jakości nagrania.

■ Nagranie głosowe nie może być prawidłowo wykonane ze zbyt niskim poziomem naładowania baterii.

Rozdział 4 | Ustawienia

Ustawienia 50
Ustawienia muzyki 50
Ustawienia czasu 52
Ustawienia wyświetlacza 53
Ustawienia języka 54
Ustawienia systemu 55

Ustawienia muzyki

Można ustawić szczegółowe wartości parametrów odtwarzania muzyki.

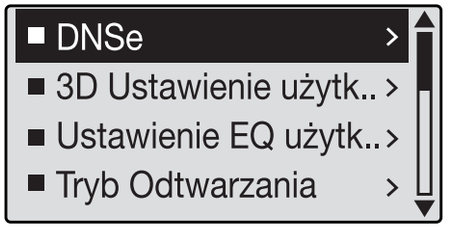

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawień.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Muzyka> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Muzyka.

4 **Użyj przycisków [+ , -] i [M], aby ustawić potrzebne funkcje.**

UWAGA

- Funkcje przycisków podczas ustawiania.
  - Wciśnij przycisk [I◀◀], aby przejść do poprzedniego menu.
  - Wciśnij przycisk [▶▶I], aby przejść do następnego menu.
  - Wciśnij przycisk [+, -], aby przejść w górę lub w dół po pozycjach bieżącego menu.
  - Wciśnij przycisk [M], aby wybrać lub zapisać menu.
- Jeżeli w czasie działania przez około 30 sekund w ekranie menu ustawień, ustawienia będą skasowane i nastąpi powrót do poprzedniej funkcji.

- **DNSe**: Można wybrać tryb dźwięku odpowiedni dla słuchanej muzyki. Wybierz jeden z trybów <3D-Użytkownika> <3D-Studio> <3D-Scena> <3D-Klub> <Normalny> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballady> <Rhytm and Blues> <Klasyczna> <EQ Użytkownika>.
- **Ustawienie 3D Użytkownika**: Wybór efektu dźwięku 3D i wzmocnienie basów. Wartość efektu 3D można ustawić w zakresie poziomów 00 ~ 05, i wzmocnienie basów w zakresie poziomów od 00 ~ 03. Aby używać ustawień użytkownika 3D, wybierz <3D Użytkownika> w menu <DNSe>.
- **Ustawienie EQ Użytkownika**: Bezpośredni wybór efektów dźwiękowych (EQ). Aby używać tego ustawienia, wybierz <EQ Użytkownika> w menu <DNSe>.
- **Tryb odtwarzania**: Wybierz tryb odtwarzania spośród różnych trybów powtarzania odtwarzania. Wybierz spośród trybów <Normalne> <Powtórz wszystkie> <Powtórz jeden> <Losowo wszystkie> i <Intro>.
- **Szybkość odtwarzania**: Regulacja szybkości odtwarzania muzyki/ nagrania głosowego. Wybierz spośród dostępnych regulacji wartości <x0,7> <x0,8> <x0,9> <x1,0> <x1,1> <x1,2> <x1,3>. (Im wyższy numer, tym większa szybkość odtwarzania.)
- **Skok pomijania**: Ustaw czas, o który pomijane jest odtwarzanie przy wciśnięciu przycisku [I◀◀] lub [▶▶I] podczas odtwarzania. Wybierz spośród ustawień <1 utwór> <03 s> <05 s> <07 s> <10 s> <30 s> lub <01 min>.
- **Szybkość przeszukiwania**: Ustaw szybkość przeszukiwania utworu przy wciśnięciu przycisku [I◀◀] lub [▶▶I] podczas odtwarzania. Wybierz spośród ustawień <01 s > <03 s> <05 s> <10 s> <15 s> <20 s> <30 s> lub <01 min>.
- **Czas Intro**: Kiedy wybierzesz funkcję Intro w menu <Tryb Odtwarzania> początek każdego pliku będzie odtwarzany przez ustawiony czas w sekundach. Wybierz spośród <10 s> <20 s> <30 s> lub <60 s>.

- Dla plików VBR lub Ogg, wartość skoku pomijania i szybkości odtwarzania może nie być dokładna.

UWAGA

- **Co to jest DNSe?**
  DNSe jest funkcją efektów dźwięku dla odtwarzaczy MP3 wynaleziony przez Samsunga i obsługuje 3D. Dźwięk 3D dodaje efekt otaczającego dźwięku odtwarzanej muzyce.

Ustawienia czasu

Można ustawić funkcje powiązane z Zasypianiem i Automatycznym wyłączaniem.

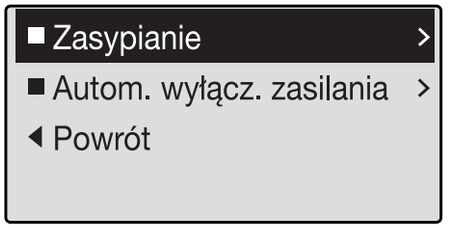

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawień.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Czas> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu ustawień Czasu.

4 **Użyj przycisku [+ , -] i [M], aby ustawić potrzebne funkcje.**

- <Zasypianie>: Automatyczne wyłączenie zasilania po upływie ustawionego czasu. Wybierz spośród <Wył.> <15 min.> <30 min.> <60 min.> <90 min.> lub <120 min.>
- <Autom. wyłącz. zasilania>: Automatyczne wyłączenie zasilania w sytuacji, gdy żaden przycisk nie jest wciśnięty przez ustawiony czas w trybie pauzy. Wybierz spośród dostępnych <Wył.> <05 s> <10 s> <15 s> <01 min> lub <03 min>.

Ustawienia wyświetlacza

Można ustawić funkcje związane z szybkością przewijania tekstu, podświetlania i innych wskazań wyświetlacza.

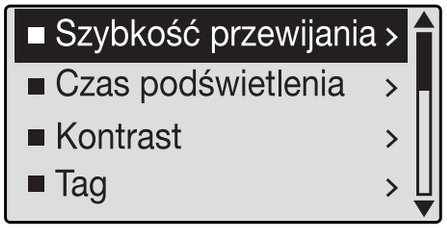

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawień.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Wyświetlacz> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu ustawień Wyświetlacza.

4 **Użyj przycisku [+ , -] i [M], aby ustawić potrzebne funkcje.**

- **<Szybkość przewijania>**: Ustawienie szybkości przewijania wskazania tytułu utworu. Wybierz spośród <Wolno> <Normalnie> i <Szybko>.
- **<Czas podświetlenia>**: Ustawienie automatycznego wyłączenia podświetlenia wyświetlacza po upływie ustawionego czasu jego włączenia. Wybierz spośród <05 s> <15 s> <30 s> <60 s> lub <Zawsze włączony>.
- **<Kontrast>**: Regulacja jasności wyświetlacza w zakresie od 00 do 10.
- **<Tag>**: Podgląd informacji na temat pliku muzycznego zawartych w pliku ID3 Tag. Wybierz <Wł.> lub <Wył.>.
- **<Czas wyświetlania>**: Sprawdź czas w żądanym formacie podczas odtwarzania muzyki. Wybierz spośród <Czas odtwarzania> <Pozostały czas> lub <Całkowity czas>.
- **<Efekt LED>**: Wybierz efekt podświetlenia LED. Wybierz spośród <Wył.> <Przycisk> (włączenie przy wciśnięciu przycisku) <Losowe> <Zawsze włączony>.

Ustawienia języka

Ustaw język menu ekranowego i informacji o pliku ID3-Tag.

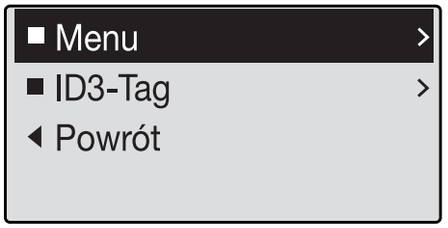

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawień.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Język> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu ustawień językowych.

4 **Użyj przycisków [+ , -] i [M], aby ustawić potrzebne funkcje.**

- **<Menu>**: Ustaw język wyświetlania zawartości menu. Wybierz spośród <Chiński (stand.)> <Chiński (trad.)> <Deutsch> <English> <Francais> <Italiano> <Korean> <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Portugues> <Rosyjski> <Espanol> i <Svenska>.
- **<ID3-Tag>**: Ustaw język wyświetlania informacji o plikach. Wybierz spośród <Afrikaans> <Baskijski> <Kataloński> <Chiński (stand.)> <Chiński (trad.)> <Czeski> <Duński> <Holenderski> <Angielski> <Estoński> <Fiński> <Francuski> <Niemiecki> <Grecki> <Chorwacki> <Węgierski> <Islandzki> <Włoski> <Japoński> <Koreański> <Norweski> <Polski> <Portugalski> <Rumuński> <Rosyjski> <Słowacki> <Słoweński> <Hiszpański> <Szwedzki> <Turecki> i <Wietnamski>.

UWAGA

- Obsługiwane języki mogą być dodawane i usuwane.
- **Co to jest ID3-Tag?**
  Jest to zestaw informacji na temat pliku, jak tytuł, wykonawca, album, rok, gatunek i pole komentarza dodawanych do pliku MP3.

Ustawienia systemu

Można ustawić domyślny poziom głośności, wznawiania i dźwięku przycisków.

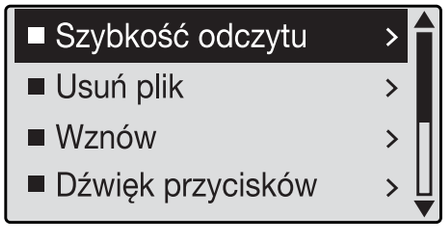

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przejść do menu ekranowego.**

2 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu Ustawień.

3 **Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <System> i następnie wciśnij przycisk [M].**

- Pojawi się menu ustawień systemu.

4 **Użyj przycisków [+ , -] i [M], aby ustawić potrzebne funkcje.**

Ustawienia systemu (ciąg dalszy)

- <Szybkość odczytu>: Ustawienie jakości nagrywania. Wybierz spośród <32kb/s> <64kb/s> lub <128 kb/s> (wyższa szybkość odczytu oznacza wzrost wielkości pliku).
- <Usuń plik>: Wyszukiwanie i usuwanie plików w ekranie Nawigacji. ▶ Strona 57
- <Wznów>: Określenie początku wznowienia odtwarzania po uprzednim jego zatrzymaniu. Jeżeli wyłączysz funkcję <Wył.>, ostatnio odtwarzany plik będzie po ponownym włączeniu odtwarzany od początku. Jeżeli włączysz funkcję <Wł.> wznowienie odtwarzania nastąpi dokładnie w punkcie zatrzymania.
- <Dźwięk przycisków>: Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego przy wciskaniu przycisków obsługi odtwarzacza. Wybierz <Wł.> lub <Wył.>.
- <Domyśl. głośn.>: Głośność domyślna może być ustawiona na poziomie od 00 do 30 (Maks.). Jeżeli zasilanie jest włączone ponownie po wcześniejszym ustawieniu głośności powyżej poziomu domyślnego, muzyka będzie odtwarzana z poprzednim poziomem głośności.
- <Ustawienia domyślne>: Przywraca wszystkie ustawienia do poziomu domyślnego. ▶ Strona 57
- <Informacje o>: Sprawdzenie wersji oprogramowania, liczby zapisanych plików, dostępnej wolnej pamięci.

UWAGA

- **Na temat wbudowanej pamięci odtwarzacza**
  Faktyczna pojemność wbudowanej pamięci odtwarzacza jest nieco mniejsza o wielkość zainstalowanego oprogramowania firmowego.

Usuwanie pliku

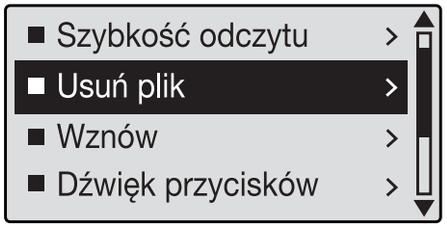

1 Wciśnij przycisk [I◀◀], aby przejść do folderu wyżej.

2 Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać żądany folder.

3 Użyj przycisku [▶▶I], aby przejść do listy plików wybranego folderu.

- Użyj przycisku [▶▶I], aby przejść do niższego poziomu, a przycisku [I◀◀]do przejścia do wyższego poziomu.

4 Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać plik do usunięcia i następnie wciśnij przycisk [M].

5 Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Zatwierdź> i następnie wciśnij przycisk [M].

- Wybrany plik będzie usunięty.

OSTRZEŻENIE

- Pliki nie mogą być przywrócone po usunięciu. Prosimy dokładnie sprawdzić wybór przed usunięciem plików.

Ustawienia domyślne

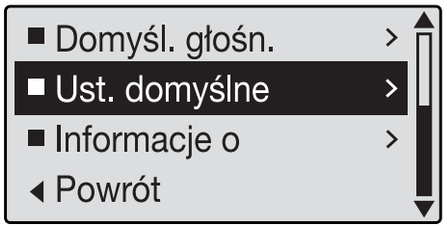

Wciśnij przycisk [+ , -], aby wybrać <Tak> lub <Nie> i następnie wciśnij przycisk [M].

- <Tak>: Przywraca wszystkim ustawieniom wartości domyślne.
- <Nie>: Kasuje ustawienia domyślne.

Rozdział 5 | Rozwiązywanie problemów

Zerowanie ustawień systemu 59
Rozwiązywanie problemów 60

Zerowanie ustawień systemu

Jeżeli przytrafi się wadliwe działanie produktu, można ponownie uruchomić system wciskając przycisk zerowania Reset.

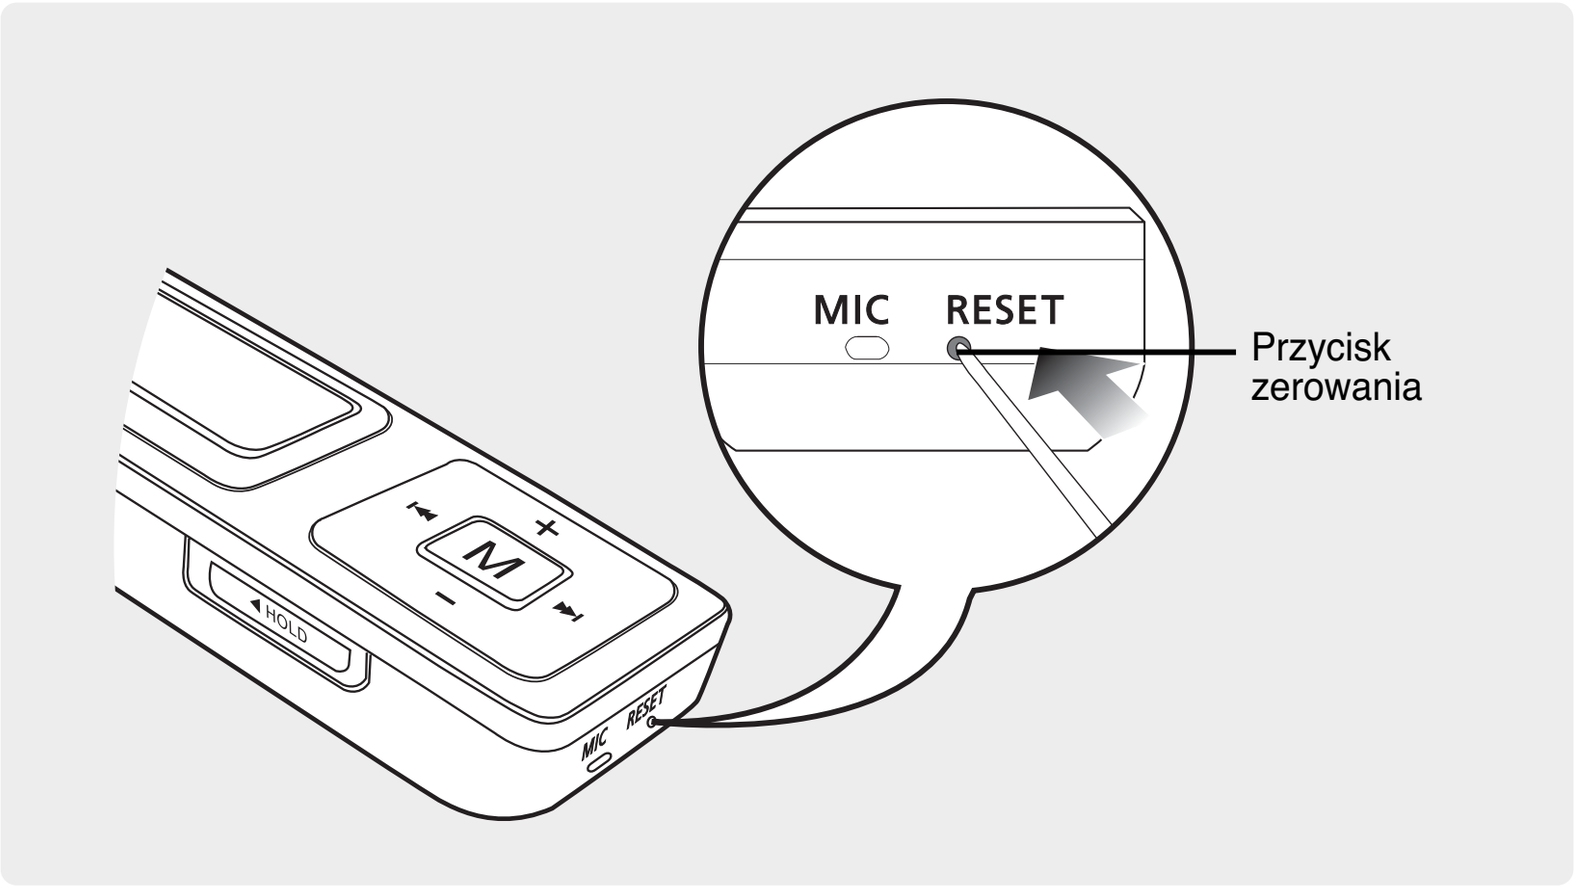

Wciśnij przycisk RESET na spodzie obudowy produktu ostro zakończonym obiektem, jak spinacz biurowy.

- System będzie uruchomiony od nowa.
- Zerowanie ustawień zapisanych we wbudowanej pamięci urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli doświadczysz wadliwego działania urządzenia, sprawdź poniższe punkty.
Jeżeli problem pozostanie, skontaktuj się z centrum serwisowym Samsunga.

Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Nie działa zasilanie.	■ Zasilanie nie włączy się, jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj ją ponownie i ponownie włącz odtwarzacz. ■ Wciśnij przycisk Reset.
Nie działają przyciski.	■ Sprawdź położenie przełącznika HOLD. ■ Sprawdź, czy wciskasz prawidłowy przycisk i spróbuj ponownie. ■ Wciśnij przycisk Reset.
Nie włącza się ekran wyświetlacza.	■ Jeżeli ustawisz <Czas podświetlenia> w <Ustawienia> → <Wyświetlacz> ekran może się wyłączać. Wciśnij jakikolwiek przycisk, aby ponownie włączyć ekran. ■ Ekran może nie być czytelny w pełnym słońcu.
Zasilanie wyłącza się.	Zasilanie automatycznie wyłącza się, w sytuacji całkowitego rozładowania baterii.
Czas działania baterii inny, niż podany w instrukcji.	■ Czas działania baterii może być zróżnicowany w zależności od ustawień equalizera i efektów świetlnych LED. ■ Trwałość produktu może się obniżyć w sytuacjach wystawienia go na dłuższy czas w niskich i wysokich temperaturach.

Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Odtwarzanie jest niemożliwe.	■ Sprawdź, czy w pamięci są zapisane odpowiednie pliki. ■ Sprawdź, czy plik muzyczny jest uszkodzony. ■ Sprawdź poziom naładowania baterii.
Pobieranie plików jest niemożliwe.	■ Sprawdź prawidłowość połączenia USB i ponownie podłącz. ■ Sprawdź, czy pamięć jest pełna. ■ Wciśnij przycisk Reset.
Pliki lub dane zaginęły.	Sprawdź, czy wtyczka połączenia USB została odłączona podczas trwania przesyłania plików lub danych. W takim wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia nie tylko plików/ danych, ale również produktu. Musisz być szczególnie ostrożny w czasie przesyłania, ponieważ Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utraty danych.
Nieprawidłowe wskazanie czasu podczas odtwarzania.	Sprawdź, czy plik jest zapisany w formacie VBR (zmiennej szybkości odczytu danych).
Nieprawidłowe wskazanie nazwy pliku.	Przejdź do <Ustawienia> → <Język> → <ID3-Tag> w menu ekranowym i ustaw właściwy język.

Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)

Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Wadliwe działanie oprogramowania	Prosimy o sprawdzenie wymagań systemowych komputera PC.
Nie działa połączenie z komputerem PC	■ (Win98SE) Sprawdź instalację sterownika USB i zainstaluj go, jeżeli nie został zainstalowany. ■ (WinME/ 2000/ XP) Wciśnij <Start> na pulpicie i uruchom program Windows Update. Wybierz krytyczne uaktualnienia i pakiety service pack, następnie rozpocznij uaktualnianie. Ponownie uruchom swój komputer PC i podłącz na nowo odtwarzacz.
Nie włącza się podświetlenie ekranu wyświetlacza	■ Sprawdź ustawienie czasu włączenia podświetlenia. ■ Sprawdź naładowanie baterii.
Produkt się silnie nagrzewa	Podczas ładowania baterii może powstawać ciepło. Nie ma to wpływu na trwałość produktu i działanie jego funkcji.

Rozdział 6 | Dodatek

Drzewo MENU.....64
Manualna instalacja sterownika USB...65
Dane techniczne produktu.....68
Licencja.....69

Drzewo MENU

Można szybko zapoznać się ze strukturą menu.

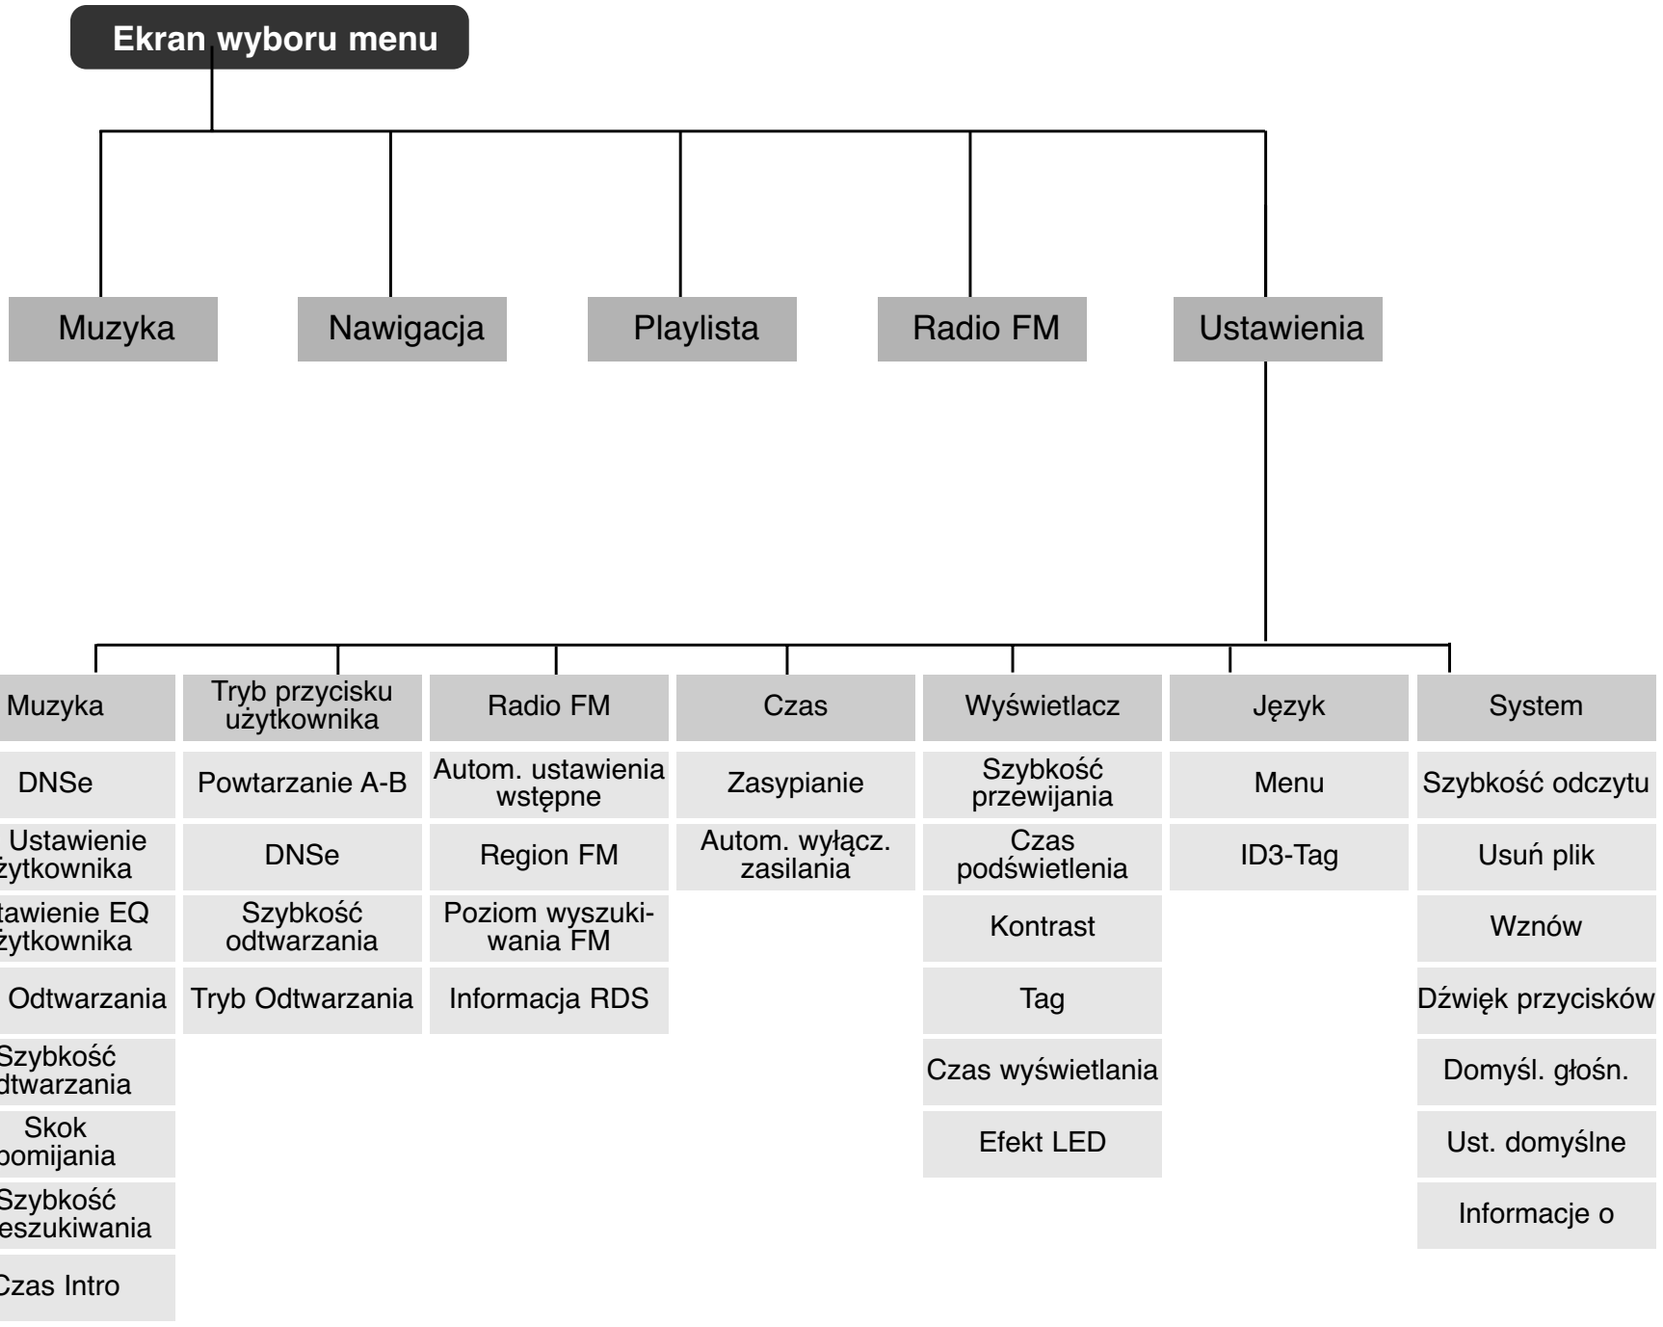

Manualna instalacja sterownika USB

Jeżeli nie instaluje się automatycznie, manualnie zainstaluj sterownik USB.

Zanim rozpoczniesz! ■ Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM.

Błąd podczas instalacji sterownika USB

1 **Sprawdź menadżera urządzeń.**
Windows 98SE/ ME: Panel sterowania→ System→ Menadżer urządzeń
Windows 2000/ XP: Panel sterowania→ System→ Sprzęt→ Menadżer urządzeń

2 **Sprawdź, czy w systemie znajdują się urządzenia oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika (wyświetlone jako nieznane urządzenie lub urządzenie USB).**

3 **Dwukrotnie kliknij na urządzenie oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika.**

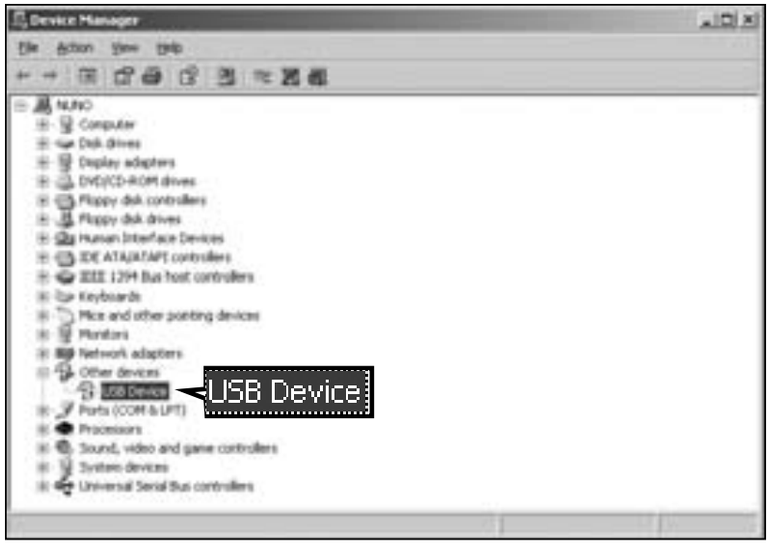

UWAGA

- Jeżeli używasz Windows 2000 lub najnowszej wersji Windows i nie rozpoznaje sterownika USB prosimy o pobranie i instalację najnowszego service packa z witryny windowsupdate.microsoft.com
- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera PC lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą komputera PC w poszukiwaniu informacji na temat instalacji.
- Jeżeli podczas instalacji sterownika USB wystąpi błąd, ponownie podłącz kabel USB po ponownym uruchomieniu systemu.

Manualna instalacja sterownika USB (ciąg dalszy)

4 **Po wyborze sterownika kliknij [Reinstall Driver].**

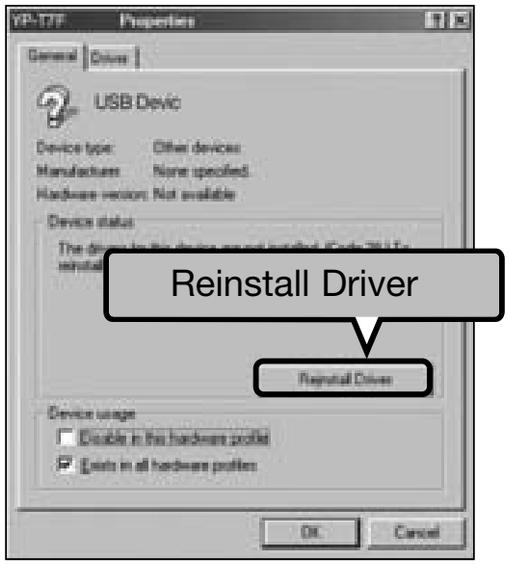

5 **Kliknij [Next].**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next >
Cancel

6 **Wybierz [Search for suitable driver for my device] i następnie kliknij [Next].**

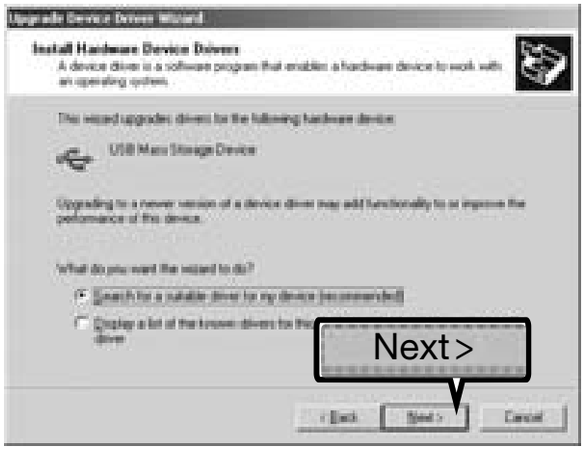
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
Next >
< Back
Next >
Cancel

7 **Aby zakończyć, kliknij [Next].**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
Next >
Cancel

W Windows 98SE

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach, aby zakończyć instalację.

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended)
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next >
< Back
Next >
Cancel

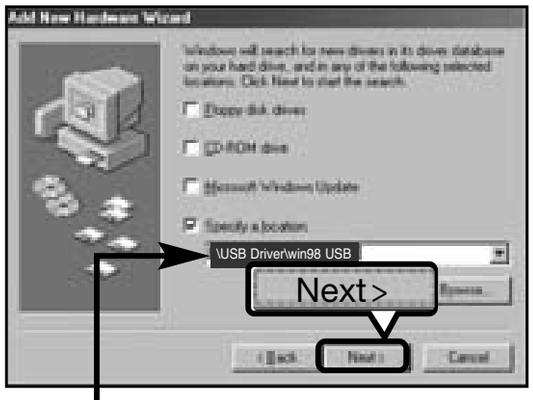

Lokalizacja sterownika
USB [CD-ROM]\USB Driver \win98 USB

Aby zakończyć instalację musisz ponownie uruchomić komputer.

UWAGA

■ Nie można używać odtwarzacza jako dysku wymiennego bez instalacji oprogramowania w systemie Windows 98SE. Na początku upewnij się, że jest zainstalowany odpowiedni sterownik USB.

Dane techniczne produktu

Model		YP-U2R
Zasilanie		3,7 V (wbudowany akumulator Litowo-polimerowy)
Pojemność baterii		280 mAh
Odtwarzane pliki	Kompatybilność	MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8 Kb/s ~ 320 Kb/s, 8 KHz ~ 48 KHz) WMA, ASF (48 Kb/s ~ 192 Kb/s, 8 KHz ~ 48 KHz) Ogg (Q0 ~ Q9)
Obsługiwana liczba plików i folderów		Foldery: maks. 200, Pliki: maks. 2000
Moc wyjścia słuchawkowego		20 mW/ kanał (16Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia		20 Hz ~ 20 KHz
Poziom hałasu		88 dB z 20 kHz LPF (w oparciu o 1 KHz 0 dB)
Czas odtwarzania		Do 13 godzin (MP3 128 Kb/s, poziom głośności 20, normalny tryb dźwięku)
Zakres temperatur pracy		- 5 ~ 35°C (23 ~ 95°F)
Obudowa		Plastik
Waga		28 g
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		24,4 X 87,5 X 12,6 mm
Częstotliwości radiowe FM		87,5 ~ 108,0 MHz
Współczynnik sygnał/szum FM		55 dB
Całk. zniekszt. harmoniczne FM		1%
Czułość użytkowa FM		10 dBμ

● Zawartość niniejszej instrukcji obsługi jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.

Licencja

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja obsługi jest wyprodukowany na licencji odpowiednich praw własności intelektualnych podmiotów trzecich. Licencja jest ograniczona do prywatnego, nie komercyjnego używania przez pojedynczego użytkownika licencjonowanej zawartości. Nie istnieją prawa autorskie do komercyjnego ich wykorzystywania. Licencja nie obejmuje jakichkolwiek innych produktów i nie jest rozszerzona na inne, nielicencjonowane urządzenia lub procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane w połączeniu z niniejszym produktem. Licencja pokrywa tylko używanie niniejszego produktu do nagrywania i odtwarzania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Nie istnieją prawa autorskie licencji dla działania i funkcji niniejszego produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

— TYLKO W EUROPIE —

Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego po zakończeniu pracy. Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi dla promocji przedłużonego wykorzystywania materiałów.
Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami, aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.
Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i warunki kontraktu jego zakupu.
Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.

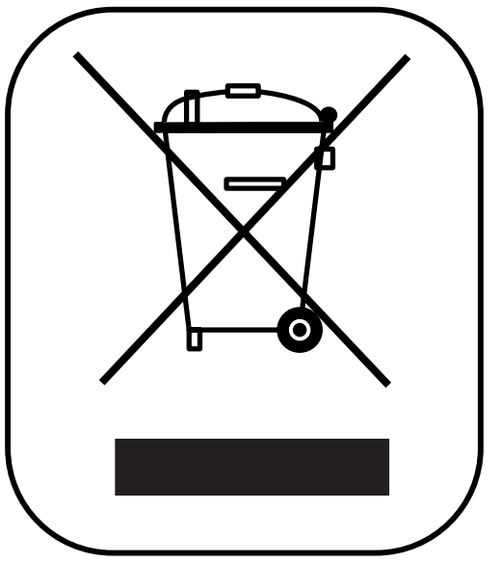

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. Z o.o.
0 801 801 881
www.samsung.com/pl

REV 0.0